

WATCHES

INSTRUCTION MANUAL

Chopard



Chopard

MANUFACTURE

CONTENTS

THE ARTISAN OF EMOTIONS	13
ADJUSTING QUARTZ MOVEMENTS	14
ADJUSTING MECHANICAL HAND-WOUND MOVEMENTS	19
TOURBILLON WATCHES	23
ADJUSTING MECHANICAL SELF-WINDING MOVEMENTS	26
MOON PHASES MOVEMENT	29
CHRONOGRAPH FUNCTION	33
ROTATING BEZEL FUNCTION	38
TIPS ON CARING FOR YOUR WATCH	40
AUTHENTICITY & CERTIFICATIONS	43
ARTISAN OF CHANGE	45
WARNING	47
USA WARNING	48
FULL MOON CALENDAR	218
CHOPARD AROUND THE WORLD	220

SOMMAIRE

THE ARTISAN OF EMOTIONS	52
RÉGLAGES MOUVEMENT QUARTZ	54
RÉGLAGES MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE MANUEL	60
MONTRE TOURBILLON	64
RÉGLAGES MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE	67
MOUVEMENT PHASE DE LUNE	71
FONCTION CHRONOGRAPHE	75
FONCTION LUNETTE TOURNANTE	80
CONSEILS D'ENTRETIEN	82
AUTHENTICITÉ & CERTIFICATIONS	85
ARTISAN DU CHANGEMENT	88
AVERTISSEMENT	91
CALENDRIER LUNAIRE	218
CHOPARD DANS LE MONDE	220

INHALTSVERZEICHNIS

THE ARTISAN OF EMOTIONS	94
EINSTELLUNGEN QUARZWERK	96
EINSTELLUNGEN MECHANIKWERK MIT HANDAUFZUG	102
TOURBILLON-UHR	106
EINSTELLUNGEN MECHANIKWERK MIT AUTOMATIKAUFZUG	109
MONDPHASENWERK	113
CHRONOGRAPHENFUNKTION	117
DREHLÜNNETTENFUNKTION	122
WARTUNGSEMPFEHLUNGEN	124
ECHTHEIT & ZERTIFIZIERUNGEN	127
WORREITER DES WANDELS	134
HINWEIS	130
MONDKALENDER	218
CHOPARD WELTWEIT	220

SOMMARIO

THE ARTISAN OF EMOTIONS	136
REGOLAZIONI MOVIMENTI AL QUARZO	138
REGOLAZIONI MOVIMENTI MECCANICI A CARICA MANUALE	144
OROLOGIO CON TOURBILLON	148
REGOLAZIONI MOVIMENTI MECCANICI A CARICA AUTOMATICA	151
MOVIMENTI CON FASE LUNARE	155
FUNZIONE CRONOGRAFO	159
FUNZIONE LUNETTA GIREVOLE	164
CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE	166
AUTENTICITÀ & CERTIFICAZIONI	169
ARTIGIANO DEL CAMBIAMENTO	172
AVVERTENZA	175
CALENDARIO LUNARE	218
CHOPARD NEL MONDO	220

SUMARIO

THE ARTISAN OF EMOTIONS	178
AJUSTES DE UN MOVIMIENTO DE CUARZO	180
AJUSTES DE UN MOVIMIENTO MECÁNICO DE CUERDA MANUAL	185
RELOJ TOURBILLON	188
AJUSTES DE UN MOVIMIENTO MECÁNICO DE CUERDA AUTOMÁTICA	191
MOVIMENTO CON FASE LUNAR	195
FUNCIÓN CRONÓGRAFO	199
FUNCIÓN BISEL GIRATORIO	204
CONSEJOS DE MANTENIMIENTO	206
AUTENTICIDAD Y CERTIFICACIONES	209
ARTESANOS DEL CAMBIO	212
ADVERTENCIA	215
CALENDARIO LUNAR	218
CHOPARD EN EL MUNDO	220



ENGLISH

THE ARTISAN OF EMOTIONS

Since 1860

Since its founding in 1860, Chopard has perpetuated a heritage of artisanal skills and traditional crafts by shaping contemporary creations synonymous with ethics and emotions. Guided by a resolutely positive vision of life, the Maison celebrates the precious moments of accomplished men and women around the world for whom watches and jewellery are a perpetual extension of their own *Joie de Vivre*.

In line with its vision, Chopard acts through the prism of three central elements: Craftsmanship, ensured by the work of passionate Artisans who are experts in their respective fields; abundant and generous Creativity, that enables each and every individual to find the precious objects most attuned to their own nature; and finally, Ethics. Strongly involved in the strategic choices of the Maison, the Scheufele family believes that grand contemporary luxury must necessarily be ethical and responsible. It was for this reason that in 2013 Caroline and Karl-Friedrich Scheufele, co-presidents, launched the Journey to Sustainable Luxury, leading in 2018 to an announcement of the Maison to commit to use 100% ethical gold in producing all its watches and jewellery and in 2023, to use Lucent Steel™ for the production of all its steel watches, including bracelets and cases.

Today, the family Maison is independent and highly vertically integrated, controlling the entire process from design to distribution. Over 50 different crafts are practised in three manufacturing sites with a strong emphasis on in-house training and transmission. Chopard's expertise in Fine Watchmaking is acknowledged in the L.U.C collection, a line of exceptional timepieces crafted for contemporary gentlemen. The company is highly recognized for *Haute Joaillerie* creations such as its Red Carpet Collection, Green Carpet Collection and the exceptional Garden of Kalahari Collection. Chopard has also built its reputation on iconic watch and jewellery collections, including Happy Diamonds, Happy Sport, Ice Cube, Alpine Eagle and Mille Miglia.

Nurtured by the emotions of the Scheufele family members who have led, and continue to lead Chopard, the Maison has been a faithful partner to the Cannes Film Festival since 1998 as well as the 1000 Miglia car race in Italy since 1988.

ADJUSTING QUARTZ MOVEMENTS



Your watch is equipped with a high-quality quartz movement. A quartz watch offers the advantage of requiring no particular intervention if the watch is not worn daily.

► Setting the time and adjusting the date via the crown

Crown in position 1 – normal running

Your watch runs normally when the crown is in position 1. Kindly ensure that it is always correctly pushed back against the case in order to guarantee water resistance.


Crown in position 2 – adjusting the date

To adjust the date, pull the crown out to position 2 and turn it to the desired date. Then push the crown back in to position 1. Since the date change occurs at midnight, be careful to distinguish midnight from noon when setting the time. At the end of months with 28, 29 or 30 days, perform a manual adjustment as previously indicated.

Note: for models with no date display, time-setting is done in position 2.

Crown in position 3 – setting the time

To set the time, pull the crown out to position 3 and turn it to the desired time. When the crown is in this position, the watch is out of operation, which will enable you to set the time precisely. Once the adjustment has been, push it back in to position 1.

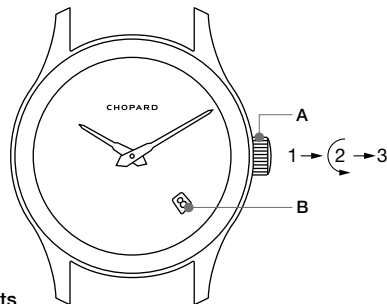

Quartz movements

- A Crown
- B Date*
- 1 Crown in position 1
- 2 Crown in position 2
- 3 Crown in position 3

* The exact position of the date (B) may vary according to the model.

Remarks and Warnings

- Some models are equipped with a screw-lock crown. Before making any adjustments or any manual winding, unscrew the crown in a counter-clockwise direction.
- After each new operation, the crown must at all costs be pushed or screwed (depending on the model) right back in against the case in order to guarantee the watch's water resistance.
- These operations must not under any circumstances be performed in water, since this might damage the movement.
- Since the mechanism is not entirely operational between 9 pm and 2 am, it is preferable not to make any adjustments of the date during this period of time.

► Setting the time using the pusher (on the case-back)



To adjust the hours and minutes using the pusher on the case-back, you should only use the special corrector tool supplied with your watch, since any other instrument could potentially scratch the case or damage the mechanism.

Pressing for less than 2 seconds: one minute forward

Pressing for 2 to 4 seconds: one hour forward

Pressing for more than 4 seconds: continuous forward motion

Quartz with pusher

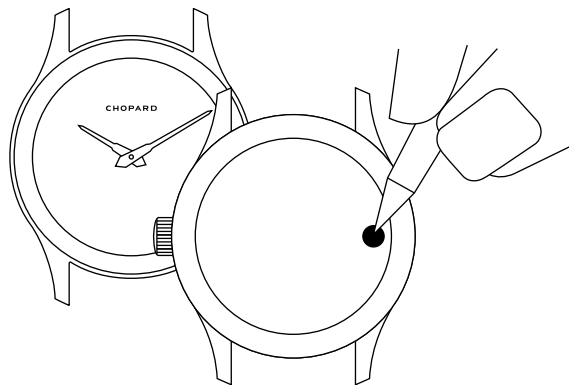

Corrector tool

ADJUSTING MECHANICAL HAND-WOUND MOVEMENTS

Your watch is equipped with a mechanical hand-wound movement, which means it must always be wound manually by its wearer. Such special care devoted to its running helps form a unique bond with this type of timepiece.

Crown in position 1 – normal running and manual winding

Winding is done by turning the crown clockwise. Winding is complete when the crown locks. Do not attempt to wind a watch past this locking point, since this might damage the movement. It is advisable to wind it once a day.

Crown in position 2 – adjusting the date

To adjust the date, pull the crown out to position 2 and turn it to the desired date. Then push the crown back in to position 1. Since the date change occurs at midnight, be careful to distinguish midnight from noon when setting the time. At the end of months with 28, 29 or 30 days, perform a manual adjustment as previously indicated.


Note: for models with no date display, time-setting is done in position 2.

Crown in position 3 – setting the time

To set the time, pull the crown out to position 3 and turn it to the desired time. When the crown is in this position, the watch is out of operation, which will enable you to set the time precisely. Once the adjustment has been made, push it back in to position 1. Since the date change occurs at midnight, be careful to distinguish midnight from noon when setting the time.

Mechanical hand-wound movements

- A Crown
- B Date*
- 1 Crown in position 1
- 2 Crown in position 2
- 3 Crown in position 3

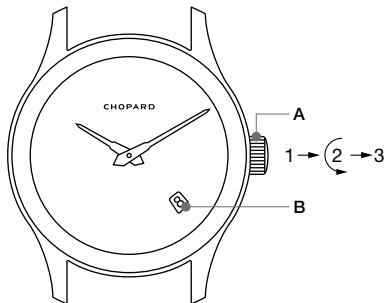

* The exact position of the date (B) may vary according to the model.

Remarks and Warnings

- Some models are equipped with a screw-lock crown. Before making any adjustments or any manual winding, unscrew the crown in a counter-clockwise direction.
- After each new operation, the crown must at all costs be pushed or screwed (depending on the model) right back in against the case in order to guarantee the watch's water resistance.
- These operations must not under any circumstances be performed in water, since this might damage the movement.
- Since the mechanism is not entirely operational between 9 pm and 2 am, it is preferable not to make any adjustments of the date during this period of time.

Tourbillon watches


Models equipped with a hand-wound tourbillon calibre are entirely designed, developed and produced at Chopard. These hand-wound L.U.C movements comprise four barrels and ensure a power reserve of 216 hours, or 9 days.

The tourbillon is a device designed to compensate for the effects of gravity when the watch is in vertical positions. Its ingenuity lies in the mounting of the watch's energy distribution and regulating organs (meaning the balance, balance-spring, lever and escape-wheel) inside a rotating carriage that spins on its own axis once a minute.

For timepieces delivered with a winding tool, it is advisable to use this to facilitate winding. Place the end of the tool on the crown, then withdraw it carefully when the movement is rewound.

Tourbillon watches

- A** Crown
B Power-reserve indicator*
1 Crown in position 1
2 Crown in position 2

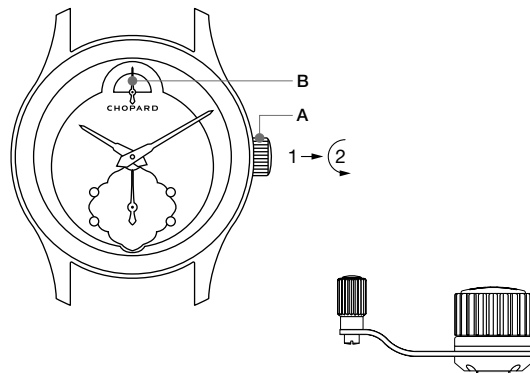

Winding tool

Remarks and Warnings

- For models with a power reserve, it is advisable to perform the winding operation when the power reserve (B) reaches the minimum reserve zone. Winding is done clockwise by means of the crank handle provided. Your watch is fully wound when the power-reserve reaches the maximum reserve zone. A “slipping spring” friction system fitted in one of the four barrels avoids excessive tension in the spring and prevents further winding when the power reserve reaches the maximum power-reserve indication.
- The hour and minute adjustments must not be performed using the winding tool, since this might damage the winding stem and the crown.

* The presence and the exact position of the power reserve (B) may vary according to the model.

ADJUSTING MECHANICAL SELF-WINDING MOVEMENTS

Your watch is equipped with a mechanically wound movement. This category includes all mechanical self-winding models. Your wrist movements become the key element in the winding of your watch. When the latter is fully wound, it has a power reserve of approximately 2 to 5 days, depending on the model. If the watch has stopped, wind it manually before wearing it by making around 50 clockwise turns of the crown. This is equivalent to a 35-hour power reserve, approximately, depending on the model.

Crown in position 1 – normal running

Your watch runs normally when the crown is in position 1.

Crown in position 2 – adjusting the date

To adjust the date, pull the crown out to position 2 and turn it to the desired date. Then push the crown back in to position 1. Since the date change occurs at midnight, be careful to distinguish midnight from noon when setting the time. At the end of months with 28, 29 or 30 days, perform a manual adjustment as previously indicated.


Note: for models with no date display, time-setting is done in position 2.

Crown in position 3 – setting the time

To set the time, pull the crown out to position 3 and turn it to the desired time and then push it back in to position 1. Since the date change occurs at midnight, be careful to distinguish midnight from noon when setting the time.

Mechanical self-winding movements

- A** Crown
- B** Date*
- 1** Crown in position 1
- 2** Crown in position 2
- 3** Crown in position 3

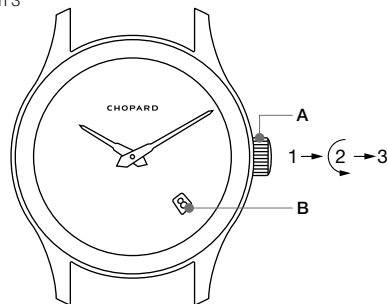


* The exact position of the date (B) may vary according to the model.

Remarks and Warnings

- Some models are equipped with a screw-lock crown. Before making any adjustments or any manual winding, unscrew the crown in a counter-clockwise direction.
- After each new operation, the crown must at all costs be pushed or screwed (depending on the model) right back in against the case in order to guarantee the watch's water resistance.
- These operations must not under any circumstances be performed in water, since this might damage the movement.
- Since the mechanism is not entirely operational between 9 pm and 2 am, it is preferable not to make any adjustments of the date during this period of time.

Moon-phase movement 1/2

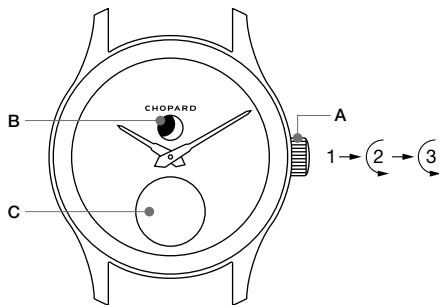

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| A Crown | 1 Crown in position 1 |
| B Moon phases | 2 Crown in position 2 |
| C Seconds counter | 3 Crown in position 3 |

Adjusting the self-winding mechanical movement

Your watch is equipped with a self-winding mechanical movement. The movements of your wrist become the key factor in winding your watch. When fully wound, the watch has a power reserve of around 65 hours. If the watch has stopped, wind

it by hand before wearing it by turning the crown clockwise around 50 times (position 1).

Crown in position 1 – normal operation

Your watch operates normally when the crown is in position 1.

Crown in position 3 – setting the time


Pull the crown out to position 3 and turn until the desired time is displayed, then push it back in to position 1.

Place the disc in the full-moon position when the crown is in position 2. Identify the date of the last full moon using the lunar calendar on page 382. Count the number of days elapsed since this date. Turn the crown as many times as days elapsed.

Remarks and Warnings

- Moon-phase correction is not operational between 8.30 am and 9.30 am. The moon jump takes place at 10.15 am.
- These operations must not under any circumstances be performed in water, since this might damage the movement.

Moon-phase movement 2/2

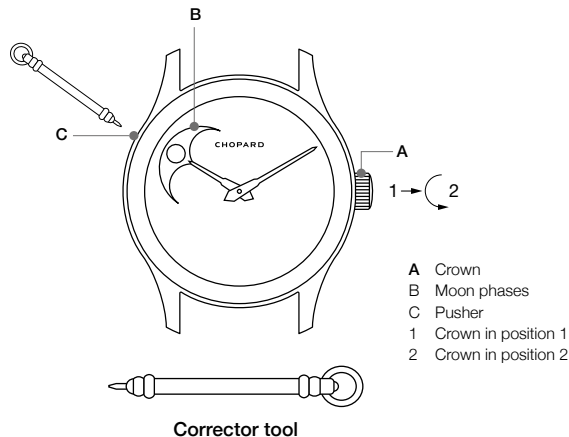

Adjusting the self-winding mechanical movement

Your watch is equipped with a self-winding mechanical movement. The movements of your wrist become the key factor in winding your watch. When fully wound, the watch has a power reserve of around 42 hours. If the watch has stopped, wind

it by hand before wearing it by turning the crown clockwise around 50 times (position 1).

Crown in position 1 – normal operation

Your watch operates normally when the crown is in position 1.

Crown in position 2 – setting the time

Pull the crown out to position 2 and turn until the desired time is displayed, then push it back in to position 1.

Setting the moon phases using the pusher:

Use the pusher located at 10.30 am on the edge of the case to place the disc in the full-moon position. Identify the date of the last full moon using the moon phase calendar on page 382. Count the number of days elapsed since this date. Press the pusher as many times as the number of days elapsed.

REMARKS AND WARNINGS

- The moon phase cannot be corrected between 11 pm and 1am. The mechanism is in operation during this time.
- These operations must not under any circumstances be performed underwater, since this might damage the movement.

Chronograph function

Certain models are equipped with a chronograph function which allow its wearer to measure time intervals.

The chronograph hand serves to read off the seconds using the graduation around the dial circumference. The chronograph is activated by means of two pushers:

Upper pusher (G): starts/stops the function



Lower pusher (H): resets the chronograph seconds hand as well as the hour and minute counters.

Remarks and Warnings

- After each new operation, the crown must at all costs be pushed or screwed (depending on the model) right back in against the case in order to guarantee the watch's water resistance.
- These operations must not under any circumstances be performed in water, since this might damage the movement.
- Chronograph counters appear in various positions depending on your watch model. Kindly refer to the dial of your watch.

Chronograph movements



- A Crown
- B Date*
- C Hour counter
- D Minute counter
- E Small seconds subdial
- F Chronograph seconds hand
- G Upper pusher
- H Lower pusher
- 1 Crown in position 1
- 2 Crown in position 2
- 3 Crown in position 3

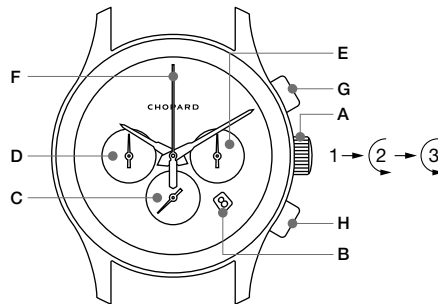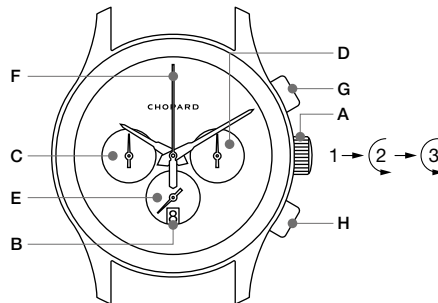

* The exact position of the date (B) may vary according to the model.

Chronograph movements

- A Crown
- B Date*
- C Hour counter
- D Minute counter
- E Small seconds counter
- F Chronograph hand
- G Upper pusher
- H Lower pusher
- I 1/10th second counter
- 1 Crown in position 1
- 2 Crown in position 2
- 3 Crown in position 3

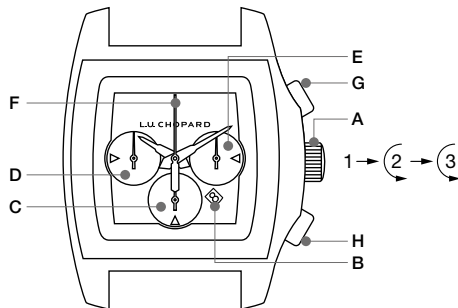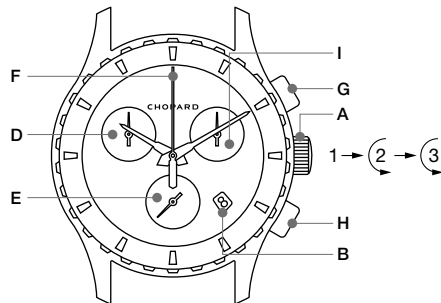

* The exact position of the date (B) may vary according to the model.

Rotating bezel function


Some models feature a rotating bezel function. The bezel is notched and unidirectional so that you can measure the time elapsed since the start of your activity. At the start of the activity, turn the bezel anticlockwise (the bezel turns anticlockwise to avoid increasing the time measured or set if the bezel is accidentally turned) and set the starting marker so that it is level with the minute hand or the final desired position for the minute hand.

At any time, the wearer can use this function to check the elapsed time or to see how many minutes have passed since the end time set on the bezel.

Rotating bezel function

- A Crown
- B Date*
- C Seconds counter
- D Rotating bezel

- E Starting marker
- 1 Crown in position 1
- 2 Crown in position 2
- 3 Crown in position 3

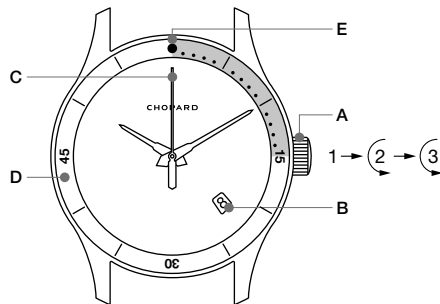

* The exact position of the date (B) may vary according to the model.

TIPS ON CARING FOR YOUR WATCH



Battery autonomy

The following information is applicable exclusively to models equipped with a quartz movement.

In the case of quartz watches with a seconds hand, such models have a battery end-of-life (EOL) indicator: around two weeks before this moment, the central seconds hand begins ticking every four seconds. Entrust the verification and changing of the battery to an official Chopard retailer who will ensure compliance with the brand's specific criteria. Never leave a worn battery inside your watch; it might leak and damage the movement.

Movement

The mechanism of your watch deserves special care: in order to guarantee that it performs properly, have it serviced regularly by an official Chopard retailer.

Water resistance

A so-called "water-resistant" watch is made to withstand daily use in common situations (showers, bathing, swimming, etc.). Nonetheless, the joints that guarantee its water resistance naturally deteriorate because of contact with cosmetic products (perfumes, nail varnish, etc.), the chlorine in swimming pools, perspiration, sunlight, as well as changes in temperature and the weather. That is why we advise you have the water resistance of your watch checked once a year or before any period of intensive use in an aquatic environment, in order to preserve its movement. Watches featuring an additional indication regarding their pressure resistance (e.g. 30, 50 or 100 metres) are better equipped to resist external factors and daily use. Nonetheless, these watches are not intended for scuba diving. A so-called "diver's" watch must comply with a specific standard in order to be used for that purpose in complete safety. Only models bearing the term "water resistance" on the guarantee certificate are indeed water-resistant.

Condensation

When the temperature suddenly rises or falls, slight condensation or misting may form under the glass. Generally, this disappears of its own accord without affecting the smooth running of the watch. If condensation persists, do not hesitate to consult an official Chopard retailer.

Rinsing

Rinse your watch regularly in fresh soapy water, especially if you are using it in salt water. For frequent or prolonged use in water, we recommend a rubber strap or metal bracelet rather than a leather strap. Only water-resistant watches may be rinsed. To check whether your watch is water-resistant, the term water resistance must appear on the guarantee certificate.

Bracelets/Straps

Metal bracelets (gold and/or steel) as well as rubber straps are particularly well suited to use in an aquatic environment. Leather or fabric straps deteriorate rapidly when in contact with liquids or cosmetic products (soap, perfumes, cream, etc.). If your strap is affected by such products or gets wet because of immersion, showering or intense perspiration, we advise that you dab it with a soft cloth and let it dry away from any sources of heat or light. We also recommend avoiding prolonged exposure to light or heat, which could lead to premature fading of the colour of your strap. Only water-resistant watches fitted with a metal bracelet (gold and/or steel) or a rubber strap are designed to be used in an aquatic environment. To check whether your watch is indeed water-resistant, ensure that the term “water resistance” appears on the guarantee certificate.

Happy Diamonds

Happy Diamonds mobiles are subject to the laws of gravity and normal wear and tear. It may therefore occur that Happy Diamonds mobiles move in a different way throughout the life of your Chopard product. Happy Diamonds mobiles that fall, cease to spin continuously or move differently in any way from the time of purchase are not considered to be a manufacturing defect.

AUTHENTICITY

To guarantee the authenticity of each model, whatever the collection, an individual series number is engraved on every one and recorded in our company archives.

CERTIFICATIONS

Chronometer certification

“Chronometer-certified” means that the movement of a watch is adjusted to within a tolerance of between -4/+6 seconds per 24 hours, corresponding to 99.99% precision. This supreme guarantee of reliability and precision is issued by the Swiss Official Chronometer Testing Institute (COSC), an independent



organisation certified by the Swiss Accreditation Service (SAS). Mechanical movements must satisfy a range of extremely stringent criteria to earn this much sought-after distinction. Each movement is individually tested over a period of fifteen consecutive days and nights, in five different positions and at three different temperatures. For more information, please consult the following website: **www.cosc.ch**



Poinçon de Genève

Representing the coat-of-arms of the city of Geneva, the Poinçon de Genève quality hallmark is one of the oldest horological certifications. This set of regulations issued in 1886 testifies to Geneva's grand watchmaking tradition and to the expertise patiently acquired over generations. A reliable token of quality, this prestigious hallmark testifies to exceptional workmanship and stems from an authentic philosophy that tolerates no compromises on the quality of the movement components and of the watch as a whole. The Poinçon de Genève is a highly demanding certification that guarantees the origin, craftsmanship, quality and exceptional expertise of mechanical watches that are assembled, adjusted and controlled in the Canton of Geneva. It is governed by rigorous criteria encompassing technical aspects and functional characteristics as well as

the overall aesthetic of a given model. These criteria include extremely precise specifications relating to all movement components and additional mechanisms, to the materials used, to the finish, as well as to the construction and the assembly of the watch. For more information, please consult the following website: **www.poincondeneve.ch**

ARTISAN OF CHANGE

For Chopard, genuine luxury is synonymous with ethics as well as with environmental and social responsibility at all levels of its activity and with regard to its employees, its suppliers, its customers and the environment. The Maison adopts a responsible approach to its activities that involves controlling the origin of its raw materials and its production methods. All this is possible because of Chopard's vertical integration and total independence.

Driven by its long-time ambition to build a more sustainable luxury where ethics meet aesthetics, Chopard is committed to incorporating more sustainable practices into both its entities and supply chains. The Maison was first certified by the Responsible Jewellery Council (RJC) in 2012. In the following years, Chopard has entered several partnerships and has begun to source 100% ethical gold. In 2023, the Maison started

using recycled steel to produce its Lucent Steel™ watches, including bracelets and cases. Together, these decisive commitments have made Chopard a true *Artisan of Change*.

As a pioneer in responsible jewellery, Chopard is deeply involved in solving contemporary challenges and keenly aware of social and environmental issues. The Maison works to raise customer awareness, and is strongly committed to ensuring the jewellery and watch industry improves both impact and transparency in its supply chains.

Ethical Gold

Gold is the raw material most widely used in Chopard's production. The Maison has devoted particular attention to ensuring that one of the biggest milestones in its quest for sustainability would be the sourcing of responsibly mined gold for its entire watch and jewellery production. This objective was met in July 2018 when Chopard began using 100% Ethically produced gold – verified as having met international best practice environmental and social standards – in its workshops. More specifically, Chopard's ethical gold is sourced through two transparent and traceable schemes:

- Artisanal freshly mined gold produced in a responsible manner
- Chain of Custody Gold from RJC-Certified refineries

Lucent Steel™

Lucent Steel™ is a metal like no other. REACH-certified and made with 80% recycled steel – due to rise to 90% in 2025 – this unique and precious metal is the product of four years of tireless research. Special care was taken in order to ensure that the material used to craft Chopard timepieces is not only beautiful, but also performs to our exacting standards, and sourced exclusively from local, European suppliers. Uniquely durable, Lucent Steel™ is harder than other steels. It is also antiallergenic, making it comparable in quality to surgical steel. But all this function would be nothing without form. Lucent Steel™ is perhaps most prized for its signature lucent quality that gives the metal an ethereal incandescence.

WARNING



The elimination of electric and electronic equipment must comply with the national laws in force, particularly for members of the EU, in application of the Directive on waste electrical and electronic equipment (WEEE) (Directive 2012/19/EU). This means that if you wish to dispose of your used watch, you must not throw it in the refuse, but instead hand it in to a facility designed for recycling electric and electronic waste, or to an official Chopard retailer, where a watchmaker will remove the batteries and ensure that the worn watch components are dealt with in an environmentally respectful manner.

USA WARNING

For Quartz Watches only

WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains [uses] a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested in as little as **2 hours**.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns**.
- Keep new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.
- For treatment information call: [phone number for the National Battery Ingestion Hotline, currently 1-(800) 498-8666].



- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 60°C (140°F) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

Compatible battery type per watch model:

Happy Sport (depending on case diameter): 379, 377 or 395

Imperiale: 395

Heure du Diamant: 317

Nominal voltage of the battery: 1.55 V

The battery in this watch is replaceable. However, the battery in this watch is only intended to be replaced by professionals. Do not try to open the watch and replace the battery yourself.



FRANÇAIS

THE ARTISAN OF EMOTIONS

Since 1860

Depuis sa création en 1860, Chopard perpétue un héritage riche de traditions et de savoir-faire artisanal, façonnant des créations au charme contemporain synonymes d'éthique et d'émotions. Portée par une vision résolument positive du monde, la Maison célèbre les moments précieux de femmes et d'hommes épanouis pour lesquels montres et bijoux sont un reflet de leur propre Joie de Vivre.

En harmonie avec cette vision qui forge son identité, Chopard agit à travers le prisme de trois éléments fondamentaux : la Bienfacture, assurée par le travail d'artisans passionnés et experts dans leurs disciplines ; la Créativité, abondante et généreuse, qui permet à tout un chacun de trouver les objets précieux qui lui correspondent le plus ; et enfin l'Éthique. En effet, la famille Scheufele, qui dirige la Maison de génération en génération, est intimement convaincue que le luxe contemporain ne peut être que responsable et éthique. C'est pour cette raison qu'en 2013 Caroline et Karl-Friedrich Scheufele, coprésidents, ont lancé le « Voyage vers un luxe durable », qui a abouti en 2018 à l'annonce de la Maison de s'engager à utiliser 100% d'or éthique dans la production de l'ensemble de ses montres et bijoux et, en 2023, le Lucent Steel™ pour la production de toutes ses montres en acier, boîtiers et bracelets inclus.

Aujourd'hui la Maison, familiale et indépendante, cultive une forte intégration verticale des métiers et contrôle l'ensemble de sa chaîne de valeur, de la conception jusqu'à la distribution. Plus de 50 métiers sont maîtrisés sur les trois sites de production de Chopard, au sein desquels une attention particulière est portée à la formation interne et à la transmission des savoir-faire. La collection L.U.C, ligne de garde-temps d'exception pour les gentlemen contemporains, souligne l'expertise de Chopard dans le domaine de la Haute Horlogerie. La Maison est également célèbre pour ses incomparables créations de Haute Joaillerie, notamment présentées au sein des collections Red Carpet, Green Carpet ou encore de l'exceptionnelle Garden of Kalahari. Chopard doit aussi sa réputation à des collections emblématiques de montres et de bijoux telles que Happy Diamonds, Happy Sport, Ice Cube, Alpine Eagle et Mille Miglia.

Nourrie par les émotions de chaque membre de la famille Scheufele, la Maison vit au rythme de ses partenariats prestigieux : fidèle partenaire officiel du Festival de Cannes depuis 1998, elle est aussi le chronométrier officiel de la légendaire course italienne d'automobile classique 1000 Miglia depuis 1988.

RÉGLAGES MOUVEMENT QUARTZ



Votre montre est dotée d'un mouvement à quartz de haute qualité. Une montre à quartz présente l'avantage de ne pas nécessiter d'intervention particulière si la montre n'est pas portée quotidiennement.

► Réglage de l'heure et de la date par la couronne

Couronne en position 1 – marche normale

Votre montre fonctionne normalement lorsque la couronne est en position 1. Veillez à ce qu'elle soit toujours correctement repoussée afin de garantir son étanchéité.

Couronne en position 2 – réglage de la date

Pour régler la date, tirez la couronne en position 2 et tournez-la jusqu'à la date désirée. Puis repoussez la couronne en position 1. Le changement de date se faisant à minuit, veillez à distinguer minuit de midi lors de la mise à l'heure. À la fin des mois de 28, 29, 30 jours, procédez à un réglage manuel comme indiqué précédemment.

Remarque: pour les modèles ne possédant pas de date, la mise à l'heure se fait en position 2.

Couronne en position 3 – mise à l'heure

Pour régler l'heure, tirez la couronne en position 3 et tournez-la jusqu'à l'heure désirée. Lorsque la couronne se trouve dans cette position, la montre est hors fonction, ce qui vous permet d'ajuster précisément l'heure. Une fois le réglage effectué, repoussez-la en position 1.

Mouvement quartz


A Couronne

B Date*

1 Couronne en position 1

2 Couronne en position 2

3 Couronne en position 3

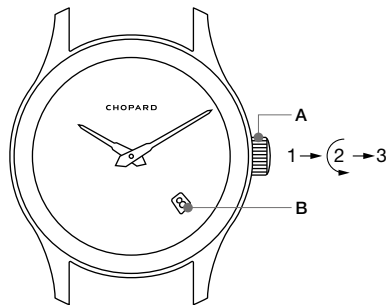

* La position exacte de la date (B) peut varier selon les modèles.

Remarques et avertissements

- Certains modèles sont munis d'une couronne vissée. Avant de procéder aux opérations de réglage ou à un remontage manuel, dévissez la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Après chaque manipulation, la couronne doit impérativement être immédiatement repoussée ou vissée (selon les modèles) contre la boîte afin de garantir son étanchéité.
- Ces opérations ne doivent en aucun cas être effectuées dans l'eau, au risque d'endommager le mouvement.
- Le mécanisme n'étant pas entièrement opérationnel entre 21h et 2h, il est préférable de ne pas régler la date dans ce laps de temps, cela risquerait d'endommager le mouvement.

► **Réglage de l'heure par le bouton poussoir
(dos de la boîte)**



Pour régler les heures et les minutes avec le bouton poussoir prévu au dos de la boîte, utilisez exclusivement l'outil de correction spécial livré avec votre montre, tout autre instrument risquant de rayer la boîte ou d'endommager le mécanisme.

Pression de moins de 2 secondes : avance d'une minute

Pression de 2 à 4 secondes : avance d'une heure

Pression de plus de 4 secondes : avance continue

Montre à quartz avec bouton poussoir

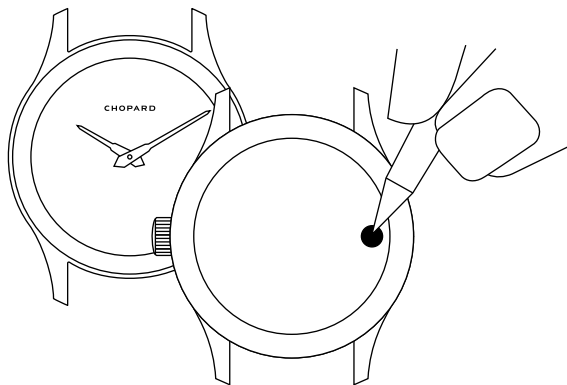

Outil de correction

RÉGLAGES MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE MANUEL

Votre montre est équipée d'un mouvement mécanique à remontage manuel. Ce type de montre doit toujours être remonté par son porteur, ce soin apporté crée ainsi un attachement unique envers ce garde-temps.

Couronne en position 1 – marche normale et remontage manuel

Le remontage s'effectue en tournant la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre. Le remontage est complet lorsque la couronne est bloquée. Ne tentez pas de remonter une montre mécanique au-delà du blocage au risque d'endommager le mouvement. Il est souhaitable de la remonter une fois par jour.

Couronne en position 2 – réglage de la date

Pour régler la date, tirez la couronne en position 2 et tournez-la jusqu'à la date désirée. Puis repoussez la couronne en position 1. Le changement de date se faisant à minuit, veillez à distinguer minuit de midi lors de la mise à l'heure. À la fin des mois de 28, 29, 30 jours, procédez à un réglage manuel comme indiqué précédemment.

Remarque: pour les modèles ne possédant pas de date, la mise à l'heure se fait en position 2.

Couronne en position 3 – mise à l'heure

Pour régler l'heure, tirez la couronne en position 3 et tournez-la jusqu'à l'heure désirée. Lorsque la couronne se trouve dans cette position, la montre est hors fonction, ce qui vous permet d'ajuster précisément l'heure. Une fois le réglage effectué, repoussez-la en position 1. Le changement de date se faisant à minuit, veillez à distinguer minuit de midi lors de la mise à l'heure.

Mouvement mécanique à remontage manuel


A Couronne

B Date*

1 Couronne en position 1

2 Couronne en position 2

3 Couronne en position 3

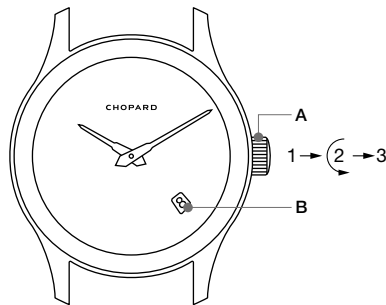

Remarques et avertissements

- Certains modèles sont munis d'une couronne vissée. Avant de procéder aux opérations de réglage, dévissez la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Après chaque manipulation, la couronne doit être impérativement repoussée ou vissée (selon les modèles) afin de garantir son étanchéité.
- Ces opérations ne doivent en aucun cas être effectuées dans l'eau, au risque d'endommager le mouvement.
- Ne réglez pas la date entre 21h et 2h, cela risquerait d'endommager le mouvement.

* La position exacte de la date (B) peut varier selon les modèles.

Montre Tourbillon


Les modèles équipés d'un calibre tourbillon à remontage manuel sont entièrement conçus, développés et produits chez Chopard. Ces calibres L.U.C à remontage manuel possèdent quatre barillets qui offrent une réserve de marche de 216 heures ou 9 jours.

Le tourbillon est un dispositif imaginé pour compenser les effets de la gravité terrestre dans les positions verticales. L'astuce consiste à monter les organes régulateurs et d'entretien de la montre (c'est-à-dire le balancier, le spiral, l'ancre et la roue d'échappement) à l'intérieur d'une cage en rotation, tournant autour de son propre axe une fois par minute.

Pour les garde-temps livrés avec un outil de remontage, il est recommandé de l'utiliser afin de faciliter le remontage. Son extrémité se place sur la couronne. Une fois le mouvement remonté, retirez-le prudemment.

Montre Tourbillon

- A Couronne
- B Indicateur de réserve de marche*
- 1 Couronne en position 1
- 2 Couronne en position 2

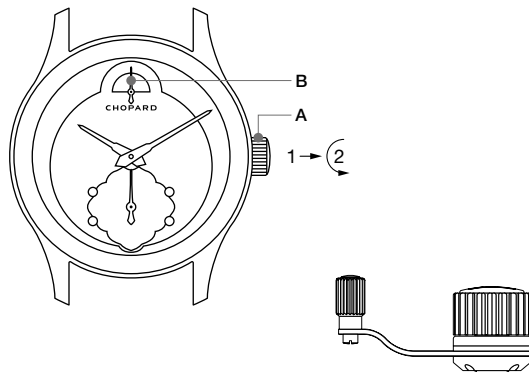

Outil de remontage

* La présence et la position exacte de la réserve de marche (B) peut varier selon les modèles.

Remarques et avertissements

- Pour les modèles affichant une réserve de marche, il est recommandé d'effectuer le remontage lorsque l'aiguille de la réserve de marche (B) arrive dans la zone d'indication de réserve minimum. Le remontage s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de l'outil de remontage fourni. Votre montre est complètement remontée lorsque l'aiguille de la réserve de marche se trouve dans la zone d'indication de réserve maximum. Un système de friction appelé « à bride glissante » placé dans l'un des quatre barillets évite la surtension du ressort et le blocage du remontage quand la réserve de marche se situe dans la zone d'indication de réserve maximum.
- Le réglage de l'heure et des minutes ne doit pas être effectué avec l'outil de remontage au risque d'endommager la tige de remontoir et la couronne.

RÉGLAGES MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE

Votre montre est équipée d'un mouvement à remontage mécanique. Dans cette catégorie sont répertoriés tous les modèles mécaniques à remontage automatique. Le mouvement de votre poignet devient l'élément clé du remontage de votre montre. Lorsque celle-ci est totalement remontée, elle dispose d'une réserve de marche allant d'environ 2 à 5 jours selon les modèles. Si la montre est arrêtée, remontez-la manuellement avant de la porter en tournant la couronne d'environ cinquante tours dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela équivaut à une réserve de marche de 35 heures environ, selon les modèles.

Couronne en position 1 – marche normale

Votre montre fonctionne normalement lorsque la couronne est en position 1.

Couronne en position 2 – réglage de la date

Pour régler la date, tirez la couronne en position 2 et tournez-la jusqu'au chiffre désiré. Puis repoussez la couronne en position 1. Le changement de date se faisant à minuit, faites attention à distinguer minuit de midi. À la fin des mois de 28, 29, 30 jours, procédez à un réglage manuel comme indiqué précédemment.


Remarque: pour les modèles ne possédant pas de date, la mise à l'heure se fait en position 2.

Couronne en position 3 – mise à l'heure

Pour régler l'heure, tirez la couronne en position 3 et tournez-la jusqu'à l'heure désirée puis repoussez la couronne en position 1. Le changement de date se faisant à minuit, faites attention à distinguer minuit de midi lors de la mise à l'heure.

Mouvement mécanique à remontage automatique

- A** Couronne
- B** Date*
- 1** Couronne en position 1
- 2** Couronne en position 2
- 3** Couronne en position 3

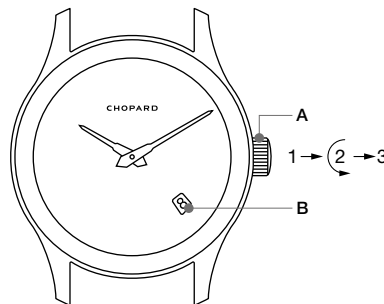


* La position exacte de la date (B) peut varier selon les modèles.

Remarques et avertissements

- Certains modèles sont munis d'une couronne vissée. Avant de procéder aux opérations de réglage ou à un remontage manuel, dévissez la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Après chaque manipulation, la couronne doit impérativement être immédiatement repoussée ou vissée (selon les modèles) contre la boîte afin de garantir son étanchéité.
- Ces opérations ne doivent en aucun cas être effectuées dans l'eau, au risque d'endommager le mouvement.
- Le mécanisme n'étant pas entièrement opérationnel entre 21h et 2h, il est préférable de ne pas régler la date dans ce laps de temps, cela risquerait d'endommager le mouvement.

Mouvement phase de lune 1/2

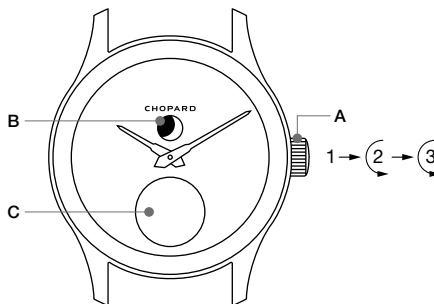

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| A Couronne | 1 Couronne en position 1 |
| B Phase de lune | 2 Couronne en position 2 |
| C Compteur des secondes | 3 Couronne en position 3 |

Réglage du mouvement mécanique à remontage automatique

Votre montre est équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique. Le mouvement de votre poignet devient l'élément clé du remontage de votre montre. Lorsque la montre est entièrement remontée, elle dispose d'une réserve de marche

d'environ 65 heures. Si la montre s'est arrêtée, remontez-la manuellement avant de la porter en effectuant environ 50 tours de couronne dans le sens des aiguilles d'une montre (position 1).

Couronne en position 1 – fonctionnement normal

Votre montre fonctionne normalement lorsque la couronne est en position 1.

Couronne en position 3 – réglage de l'heure


Pour régler l'heure, tirez la couronne en position 3 et tournez-la à l'heure désirée, puis repoussez-la en position 1.

Mettez le disque en position pleine lune lorsque la couronne est en position 2. Identifiez la dernière pleine lune à l'aide du calendrier lunaire en page 382. Comptez le nombre de jours écoulés depuis cette date. Tournez la couronne autant de fois que de jours écoulés.

Remarques et avertissements

- La correction de la phase de lune n'est pas opérationnelle entre 8h30 et 9h30. Le saut de lune se fait à 10h15.
- Ces opérations ne doivent en aucun cas être effectuées dans l'eau, au risque d'endommager le mouvement.

Mouvement phase de lune 2/2

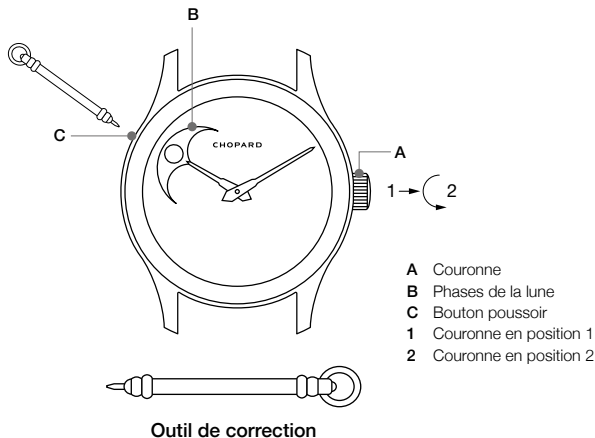

Réglage du mouvement mécanique à remontage automatique

Votre montre est équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique. Le mouvement de votre poignet devient l'élément clé du remontage de votre montre. Lorsque la montre est entièrement remontée, elle dispose d'une réserve de marche

d'environ 42 heures. Si la montre s'est arrêtée, remontez-la manuellement avant de la porter en effectuant environ 50 tours de couronne dans le sens des aiguilles d'une montre (position 1).

Couronne en position 1 – fonctionnement normal

Votre montre fonctionne normalement lorsque la couronne est en position 1.

Couronne en position 2 – réglage de l'heure

Pour régler l'heure, tirez la couronne en position 2 et tournez-la à l'heure désirée, puis repoussez-la en position 1.

Réglage des phases de la lune à l'aide du poussoir:

Utilisez le poussoir situé sur le flanc du boîtier à 10h30 pour mettre le disque en position pleine lune. Identifiez la date de la dernière pleine lune à l'aide du calendrier lunaire de la page 382. Comptez le nombre de jours écoulés depuis cette date. Utilisez le poussoir pour appuyer autant de fois que de jours écoulés.

Remarques et avertissements

- La correction des phases de la lune n'est pas opérationnelle entre 23 heures et 1 heure du matin. Le mécanisme est en prise pendant ce laps de temps.
- Ces opérations ne doivent en aucun cas être effectuées dans l'eau, sous peine d'endommager le mouvement.

Fonction Chronographe

Certains modèles sont dotés d'une fonction chronographe, qui permet à son porteur de mesurer les intervalles de temps. L'aiguille de chronographe permet la lecture des secondes, en se référant à la graduation inscrite à la circonférence du cadran. La mise en marche du chronographe s'effectue au moyen de deux poussoirs:

Poussoir supérieur (G): départ/arrêt



Poussoir inférieur (H): remise à zéro de l'aiguille de chronographe et des compteurs des heures et des minutes.

Remarques et avertissements

- Après chaque manipulation, la couronne doit être impérativement repoussée ou vissée (selon les modèles) afin de garantir son étanchéité.
- Ces opérations ne doivent en aucun cas être effectuées dans l'eau, au risque d'endommager le mouvement.
- Les compteurs des chronographes varient de position en fonction du modèle de votre montre. Veuillez vous référer au cadran de votre montre.

Mouvement chronographe



- A Couronne
- B Date*
- C Compteur des heures
- D Compteur des minutes
- E Compteur petite seconde
- F Aiguille de chronographe
- G Poussoir supérieur
- H Poussoir inférieur
- 1 Couronne en position 1
- 2 Couronne en position 2
- 3 Couronne en position 3

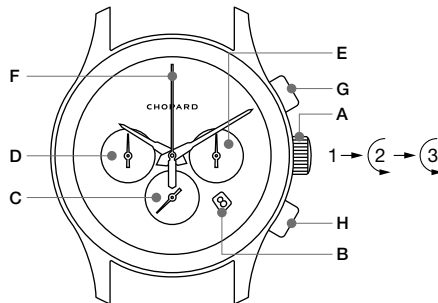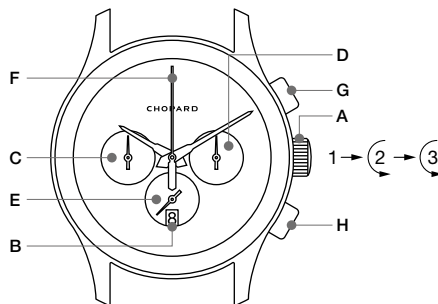

* La position exacte de la date (B) peut varier selon les modèles.

Mouvement chronographe

- A Couronne
- B Date*
- C Compteur des heures
- D Compteur des minutes
- E Compteur petite seconde
- F Aiguille de chronographe
- G Poussoir supérieur
- H Poussoir inférieur
- I Compteur 1/10 de secondes
- 1 Couronne en position 1
- 2 Couronne en position 2
- 3 Couronne en position 3

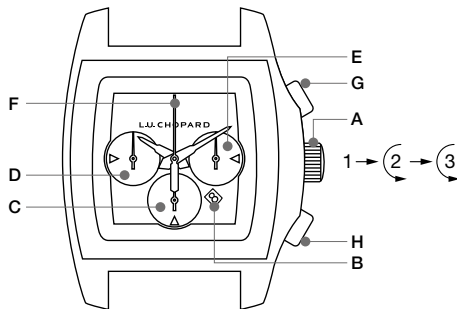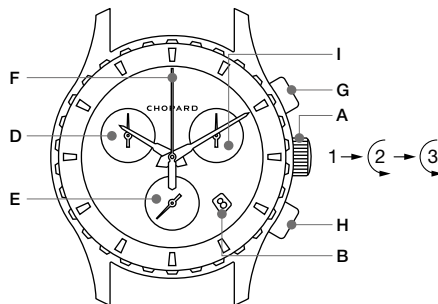

* La position exacte de la date (B) peut varier selon les modèles.

Fonction lunette tournante

Certains modèles sont dotés d'une fonction lunette tournante. Cette lunette est crantée unidirectionnelle permettant de mesurer le temps écoulé depuis le début de votre activité.

Au début de l'activité, tournez la lunette dans le sens anti-horaire (la lunette se tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin d'éviter toute prolongation du temps mesuré ou réglé si la lunette est tournée involontairement) et ajustez l'index de départ en face de l'aiguille des minutes ou sur la position finale souhaitée de l'aiguille des minutes.

Cette fonction permet à tout moment de vérifier le temps écoulé ou les minutes ayant dépassé le délai final réglé sur la lunette.

Fonction lunette tournante

A Couronne

B Date*

C Compteur des secondes


D Lunette tournante

E Index de départ

1 Couronne en position 1

2 Couronne en position 2

3 Couronne en position 3

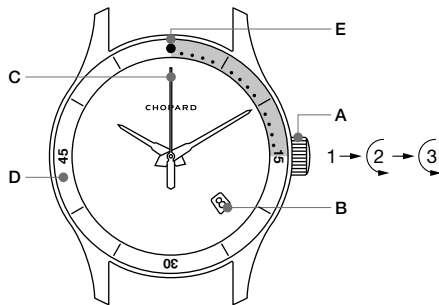

* La position exacte de la date (B) peut varier selon les modèles.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Autonomie de la pile

Ces remarques ne sont valables que pour les modèles dotés d'un mouvement quartz.

Dans le cas des montres à quartz possédant une aiguille des secondes, ces pièces disposent d'un indicateur de fin de vie des piles: environ deux semaines avant ce moment, l'aiguille centrale des secondes progresse par sauts de quatre secondes. Confiez le contrôle et le changement de la pile à un concessionnaire officiel Chopard qui veillera au respect des critères spécifiques de la marque. Ne laissez jamais une pile usée dans votre montre, elle pourrait couler et endommager le mouvement.

Mouvement

Le mécanisme de votre montre mérite un soin particulier: afin d'en garantir les performances, faites-le réviser régulièrement auprès d'un concessionnaire officiel Chopard.

Étanchéité

Une montre dite «étanche» est construite de manière à supporter une utilisation quotidienne en situation courante (douche, bain, piscine, etc.). Cependant, les joints garantissant son étanchéité s'altèrent avec les produits cosmétiques (parfums, vernis, etc.), le chlore des piscines, la transpiration,



les rayons du soleil, les changements de température et le temps. Dès lors, nous vous conseillons de vérifier l'étanchéité de votre montre chaque année ou avant chaque période d'utilisation intensive dans un milieu aquatique afin de préserver le mouvement de votre montre. Les montres présentant une indication supplémentaire de résistance à la pression (ex. 30, 50 ou 100 mètres) résistent mieux aux éléments extérieurs et à l'utilisation quotidienne. Cependant, ces montres ne sont pas destinées à la «plongée». Une montre dite de «plongée» doit satisfaire à une norme spécifique afin de pouvoir être utilisée dans cette situation en toute sécurité. Seules les montres portant la mention «étanchéité» sur le certificat de garantie sont étanches.

Condensation

Lorsque la température change brusquement, une légère condensation peut apparaître sous la glace saphir de votre montre. En général, cette dernière disparaît d'elle-même sans affecter le bon fonctionnement de la montre. Si la condensation persiste, n'hésitez pas à consulter un concessionnaire officiel Chopard.

Rinçage

Rincez régulièrement votre montre à l'eau douce et au savon, surtout si vous l'utilisez en eau salée. Pour une utilisation

fréquente ou prolongée dans l'eau, nous vous recommandons un bracelet en caoutchouc ou en métal plutôt qu'en cuir. Seules les montres étanches peuvent être rincées. Pour vérifier si votre montre est étanche, la mention «étanchéité» doit figurer sur le certificat de garantie.

Bracelets

Les bracelets en métal (or et/ou acier) ainsi que les bracelets en caoutchouc sont spécialement adaptés à une utilisation en milieu aquatique. Les bracelets en cuir ou tissu, quant à eux, s'altèrent rapidement au contact de liquides et produits cosmétiques (savon, parfum, crème).

Si votre bracelet devait être au contact de ces produits, ou de l'eau (immersion, douche, sudation intense), nous vous conseillons de le tamponner avec un chiffon doux et de le laisser sécher à l'écart de toute source de chaleur et de lumière. Nous vous recommandons également d'éviter une exposition prolongée à la lumière ou à la chaleur, qui pourrait dégrader prématurément la couleur de votre bracelet. Seules les montres étanches munies d'un bracelet en métal (or et/ou acier) ou d'un bracelet en caoutchouc sont spécialement adaptées à une utilisation en milieu aquatique. Pour vérifier si votre montre est étanche, la mention «étanchéité» doit figurer sur le certificat de garantie.

Happy Diamonds

Les diamants mobiles Happy Diamonds sont conçus pour tourner aléatoirement et en toute liberté au sein de chaque produit Chopard. Ces diamants sont soumis aux lois de la gravité et aux conséquences d'une usure normale du produit. Les diamants mobiles Happy Diamonds sont ainsi susceptibles de se déplacer de différentes manières tout au long de la vie de votre produit Chopard. Les diamants mobiles Happy Diamonds qui chutent, cessent de tourner continuellement ou ne se déplacent plus de la même manière qu'au moment de l'achat ne peuvent être considérés comme un défaut de fabrication.

AUTHENTICITÉ

Pour garantir l'authenticité de chaque pièce, quelle que soit la collection, un numéro individuel de série est gravé sur chacune d'elle et enregistré dans nos archives.

CERTIFICATIONS

Certification chronomètre

La certification chronomètre signifie que le mouvement de la montre fonctionne avec une précision d'une tolérance de $-4/+6$ secondes par 24 heures, ce qui correspond à une précision de 99,99%. Cette garantie de fiabilité et de précision est délivrée par le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC), un organisme indépendant certifié par le Service d'Accréditation Suisse (SAS). Les mouvements mécaniques doivent satisfaire à des critères particulièrement exigeants pour obtenir ce label très recherché. Chaque mouvement est testé individuellement pendant une période de quinze jours et nuits consécutifs, dans cinq positions différentes et à trois températures différentes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant: **www.cosc.ch**



POINÇON DE GENÈVE
HALLMARK OF GENEVA

Poinçon de Genève

Représentant les armoiries de la ville de Genève, le Poinçon de Genève est l'une des plus anciennes certifications horlogères. Ce règlement édicté en 1886 est le témoin de la grande tradition horlogère genevoise et du savoir-faire obtenu au fil des générations. Véritable gage de qualité, ce sceau prestigieux atteste d'un travail exceptionnel et relève d'une réelle philosophie qui ne fait aucune concession quant à la qualité, tant des composants du mouvement que de la montre dans son ensemble. Certification très exigeante, le Poinçon de Genève est une garantie de provenance, de bienfacture, de qualité et de savoir-faire d'exception pour les montres mécaniques assemblées, réglées et contrôlées dans le Canton de Genève. Il est régi par des critères rigoureux qui englobent des aspects techniques, des caractéristiques fonctionnelles ainsi que l'esthétique de la pièce dans son ensemble. Ces critères incluent des spécifications très précises relatives à l'ensemble des composants du mouvement et des mécanismes additionnels, aux matériaux utilisés, aux finitions ainsi que pour la construction et l'assemblage de la tête de montre. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant:

www.poincondeneve.ch

ARTISAN DU CHANGEMENT

Pour Chopard, le luxe authentique est synonyme d'éthique et de responsabilité environnementale et sociale, à tous les niveaux de son activité et envers tous ses collaborateurs, fournisseurs, clients, et envers l'environnement. La Maison adopte dans ses activités une approche responsable, qui passe par le contrôle de l'origine de ses matières premières et de ses méthodes de production. Une approche rendue possible par l'intégration verticale et l'indépendance totale de Chopard.

Poussé par son ambition de longue date de construire un luxe plus durable où l'éthique rencontre l'esthétique, Chopard s'engage à adopter des pratiques plus durables, à la fois dans ses entités et dans ses chaînes d'approvisionnement. La Maison obtient sa première certification du Responsible Jewellery Council (RJC) en 2012. Au cours des années suivantes, Chopard conclut plusieurs partenariats et s'approvisionne en or 100% éthique. En 2023, la Maison commence à utiliser l'acier recyclé pour produire ses montres en Lucent Steel™, y compris les bracelets et les boîtiers. Ensemble, ces engagements décisifs ont fait de Chopard un véritable *artisan du changement*. Pionnier en matière de joaillerie responsable, Chopard est profondément impliqué dans la résolution des défis contemporains et conscient des enjeux sociaux et environnementaux. La Maison s'efforce de sensibiliser ses clients et s'engage

fermement à ce que l'industrie de la bijouterie et de l'horlogerie améliore à la fois l'impact et la transparence de ses chaînes d'approvisionnement.

Or éthique

L'or est la matière première la plus utilisée dans la production de Chopard. La Maison a veillé tout particulièrement à ce que l'une des plus grandes étapes de son Voyage vers un Luxe Durable soit dédiée à un approvisionnement en or extrait de manière responsable pour l'intégralité de sa production de montres et de bijoux. Cet objectif est atteint en juillet 2018, date à laquelle les ateliers Chopard ont commencé à utiliser 100 % d'or éthique, répondant aux normes environnementales et sociales internationales les plus exigeantes. Plus précisément, l'or éthique de Chopard provient de deux systèmes transparents et traçables :

- L'or artisanal fraîchement extrait est produit de manière responsable
- Une chaîne de contrôle de l'or provenant de raffineries certifiées RJC

Lucent Steel™

Le Lucent Steel™ est un métal qui ne ressemble à aucun autre. Certifié REACH et composé à 80 % d'acier recyclé – qui devrait atteindre 90 % en 2025 – ce métal unique et précieux est le fruit de quatre années de recherches inlassables. Un soin particulier a été apporté afin de s'assurer que les matériaux utilisés pour fabriquer les montres Chopard ne sont pas seulement beaux, mais répondent également à nos normes exigeantes, et proviennent exclusivement de fournisseurs européens locaux. D'une durabilité unique, le Lucent Steel est plus dur que les autres aciers. Il est également antiallergique, ce qui le rend comparable en qualité à l'acier chirurgical. Mais toutes ces fonctions ne seraient rien sans forme. L'acier Lucent Steel™ est peut-être prisé avant tout pour sa capacité à réfléchir la lumière, qui confère au métal une brillance particulièrement incandescente.

AVERTISSEMENT

L'élimination des équipements électriques et électroniques doit être faite en conformité avec les lois nationales en vigueur, notamment pour les pays membres de l'UE, en application de la Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (Directive 2012/19/CE). Dès lors, si vous souhaitez vous défaire de votre montre usagée, vous ne devez pas la jeter à la poubelle, mais la remettre à un endroit prévu spécialement pour le recyclage des déchets électriques et électroniques, ou à un concessionnaire officiel Chopard, où un horloger retirera les piles et s'assurera que les composants horlogers usagés seront traités dans le respect de l'environnement.





DEUTSCH

THE ARTISAN OF EMOTIONS

Since 1860

Seit der Gründung im Jahr 1860 ist bei Chopard ein Schatz an handwerklichen Künsten und traditionellen Gewerken gewachsen. Aus diesem Erbe heraus entstanden stets zeitgemäße Kreationen, die Ausdruck von Emotion und Verantwortung sind. Auch eine positive Lebenseinstellung leitet das Maison. So zelebriert Chopard kostbare Momente für Männer und Frauen auf der ganzen Welt, die in Schmuck und Uhren einen Ausdruck ihrer eigenen Lebensfreude sehen. Drei zentrale Prinzipien bestimmen heute das Handeln von Chopard: Handwerkskunst, die sich im unermüdlichen Können ihrer Meister äußert, jeder auf seinem Gebiet ein wahrer Experte; eine grenzenlose Kreativität, dank der jeder Kunde die Kostbarkeiten findet, die seinem Wesen am meisten entsprechen; und schließlich eine tief verwurzelte Ethik. Die Familie Scheufele lenkt die strategischen Entscheidungen des Hauses und ist fest davon überzeugt, dass wahrer Luxus heutzutage sowohl ethisch als auch verantwortungsvoll sein muss. Aus diesem Grund initiierten 2013 die Co-Präsidenten Caroline und Karl-Friedrich Scheufele die „Journey to Sustainable Luxury“ (Der Weg zu nachhaltigem Luxus), die 2018 zum Engagement des Hauses führte, sämtliche Uhren und Schmuckstücke ausschließlich aus

ethischem Gold zu fertigen. 2023 folgte die Erklärung des Hauses, für die Fertigung aller Uhren aus Stahl, inklusive Armbänder und Gehäuse, Lucent Steel™ zu verwenden.

Heute arbeitet das Familienunternehmen völlig unabhängig und mit einem hohen vertikalen Integrationsgrad. Das heißt, dass es den gesamten Prozess vom Design bis zum Vertrieb selbst steuert. In drei Produktionsstätten werden mehr als 50 verschiedene Handwerke ausgeübt, begleitet von intensiven internen Schulungen und der Weitergabe von Wissen. Die Expertise des Hauses im Bereich Haute Horlogerie zeigt sich in der L.U.C Kollektion, die außergewöhnliche Zeitmesser für Männer umfasst. Zudem ist Chopard bekannt für Kreationen der Haute Joaillerie. Dazu zählen die Red Carpet Collection, die Green Carpet Collection und die außergewöhnliche Garden of Kalahari Collection. Das Ansehen von Chopard geht auch auf legendäre Uhren- und Schmuckkollektionen zurück, wie zum Beispiel Happy Diamonds, Happy Sport, Ice Cube, Alpine Eagle und Mille Miglia.

Chopard ist seit 1998 Partner der Filmfestspiele von Cannes und seit 1988 der legendären Oldtimerrallye Mille Miglia in Italien – Ausdruck der persönlichen Passionen der Familie Scheufele, die Chopard jetzt und in Zukunft lenkt.

EINSTELLUNGEN QUARZWERK



Ihre Uhr ist mit einem hochwertigen Quarzwerk ausgestattet. Eine Quarzuhr hat den Vorteil, dass sie, auch wenn sie nicht täglich getragen wird, keiner besonderen Massnahmen bedarf.

► Einstellen von Uhrzeit und Datum über die Krone

Krone in Position 1 – Normaler Gang

Ihre Uhr funktioniert normal, wenn sich die Krone in Position 1 befindet. Achten Sie darauf, dass sie immer richtig zurückgedrückt wird, um die Wasserdichte der Uhr zu garantieren.

Krone in Position 2 – Einstellen des Datums

Um das Datum einzustellen, ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus, und drehen Sie sie, bis das gewünschte Datum erscheint. Drücken Sie die Krone anschliessend wieder in Position 1 zurück. Da der Datumswechsel um Mitternacht erfolgt, achten Sie bitte darauf, beim Einstellen der Uhrzeit zwischen Mitternacht und Mittag zu unterscheiden. Am Ende der Monate mit 28, 29 oder 30 Tagen nehmen Sie die Einstellung wie oben beschrieben manuell vor.


Hinweis: Bei Modellen ohne Datum erfolgt die Einstellung der Uhrzeit in Position 2.

Krone in Position 3 – Zeiteinstellung

Um die Uhrzeit einzustellen, ziehen Sie die Krone auf Position 3 heraus, und drehen Sie sie, bis die gewünschte Uhrzeit angezeigt wird. Wenn sich die Krone in dieser Position befindet, steht die Uhr still, sodass Sie eine genaue Zeiteinstellung vornehmen können. Nach Abschluss der Einstellungen drücken Sie sie wieder in Position 1 zurück.

Quarzwerk

- A Krone
- B Datum*
- 1 Krone in Position 1
- 2 Krone in Position 2
- 3 Krone in Position 3

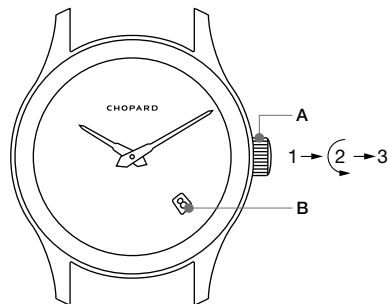

Anmerkungen und Warnhinweise

- Bestimmte Modelle sind mit einer verschraubten Krone ausgerüstet. Bevor Sie mit den Einstellungen beginnen, schrauben Sie die Krone im Gegenuhrzeigersinn auf.
- Nach jeder Einstellung muss die Krone unbedingt wieder zurückgedrückt oder (je nach Modell) verschraubt werden, um ihre Wasserdichte zu garantieren.
- Diese Einstellungen dürfen auf keinen Fall im Wasser vorgenommen werden, weil sonst das Werk beschädigt werden könnte.
- Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21 Uhr und 2 Uhr ein, weil sonst das Werk beschädigt werden könnte.

* Die genaue Position des Datums (B) kann je nach Modell variieren

► **Einstellen der Uhrzeit über den Einstellknopf
(Rückseite der Uhr)**



Um die Uhrzeit mithilfe des Einstellknopfs auf der Rückseite der Uhr einzustellen, verwenden Sie bitte ausschliesslich den mit Ihrer Uhr gelieferten speziellen Korrekturstift, da jedes andere Instrument das Gehäuse zerkratzen oder das Werk beschädigen könnte.

Betätigung von weniger als 2 Sekunden: Die Uhrzeit springt um 1 Minute vorwärts.

Betätigung von 2 bis 4 Sekunden: Die Uhrzeit springt um 1 Stunde vorwärts.

Betätigung von mehr als 4 Sekunden: Die Uhrzeit springt kontinuierlich vorwärts.

Quartz mit Einstellknopf

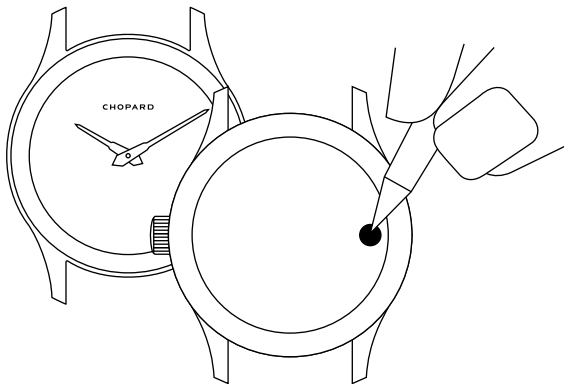

Korrekturstift

EINSTELLUNGEN MECHANIKWERK MIT HANDAUFZUG

Ihre Uhr ist mit einem Mechanikwerk mit Handaufzug ausgestattet. Dieser Uhrentyp muss immer vom Träger aufgezogen werden, wodurch eine besondere Bindung zu Ihrem Zeitmesser entsteht.

Krone in Position 1 – normaler Gang und Handaufzug

Der Aufzug erfolgt durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn. Die Uhr ist voll aufgezogen, wenn die Krone blockiert. Versuchen Sie nicht, eine mechanische Uhr über die Arretierung hinaus aufzuziehen, weil sonst das Werk beschädigt werden könnte. Sie sollten Ihre Uhr einmal pro Tag aufziehen.

Krone in Position 2 – Einstellen des Datums

Um das Datum einzustellen, ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus, und drehen Sie sie, bis das gewünschte Datum erscheint. Drücken Sie die Krone anschliessend wieder in Position 1 zurück. Da der Datumswechsel um Mitternacht erfolgt, achten Sie bitte darauf, beim Einstellen der Uhrzeit zwischen Mitternacht und Mittag zu unterscheiden. Am Ende der Monate mit 28, 29 oder 30 Tagen nehmen Sie die Einstellung wie oben beschrieben manuell vor.


Hinweis: Bei Modellen ohne Datum erfolgt die Einstellung der Uhrzeit in Position 2.

Krone in Position 3 – Zeiteinstellung

Um die Uhrzeit einzustellen, ziehen Sie die Krone auf Position 3 heraus, und drehen Sie sie, bis die gewünschte Uhrzeit angezeigt wird. Wenn sich die Krone in dieser Position befindet, steht die Uhr still, sodass Sie eine präzise Zeiteinstellung vornehmen können. Nach Abschluss der Einstellungen drücken Sie sie wieder in Position 1 zurück. Da der Datumswechsel um Mitternacht erfolgt, achten Sie bitte darauf, beim Einstellen der Uhrzeit zwischen Mitternacht und Mittag zu unterscheiden.

Mechanikwerk mit Handaufzug

- A Krone
- B Datum*
- 1 Krone in Position 1
- 2 Krone in Position 2
- 3 Krone in Position 3

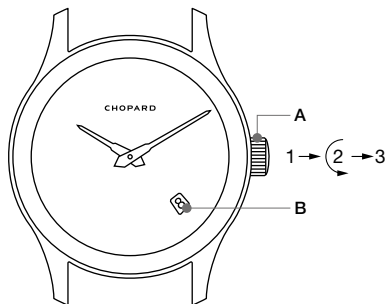

* Die genaue Position des Datums (B) kann je nach Modell variieren.

Anmerkungen und Warnhinweise

- Bestimmte Modelle sind mit einer verschraubten Krone ausgerüstet. Bevor Sie mit den Einstellungen beginnen, schrauben Sie die Krone im Gegenuhrzeigersinn auf.
- Nach jeder Einstellung muss die Krone unbedingt wieder zurückgedrückt oder (je nach Modell) verschraubt werden, um ihre Wasserdichte zu garantieren.
- Diese Einstellungen dürfen auf keinen Fall im Wasser vorgenommen werden, weil sonst das Werk beschädigt werden könnte.
- Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21 und 2 Uhr ein, weil sonst das Werk beschädigt werden könnte


Tourbillon-Uhr

Die Modelle mit Tourbillonkaliber und Handaufzug werden vollständig von Chopard entworfen, entwickelt und gefertigt. Diese L.U.C.-Kaliber mit Handaufzug verfügen über vier Federhäuser mit einer Gangreserve von 216 Stunden oder 9 Tagen. Der Tourbillon ist ein Mechanismus, der entwickelt wurde, um die Auswirkungen der Erdanziehungskraft in vertikalen Stellungen auszugleichen. Der Geniestreich besteht darin, das Regulierorgan der Uhr (d. h. Unruh, Spirale, Anker und Hemmungsrad) in einem Käfig zu montieren, der sich pro Minute einmal um die eigene Achse dreht.

Bei Zeitmessern mit mitgelieferter Aufzugshilfe wird empfohlen, diese für ein leichteres Aufziehen zu verwenden. Setzen Sie die Hilfe auf die Krone. Wenn das Werk fertig aufgezogen ist, entfernen Sie sie wieder.

Tourbillon-Uhr

- A Krone
- B Gangreserveanzeige*
- 1 Krone in Position 1
- 2 Krone in Position 2

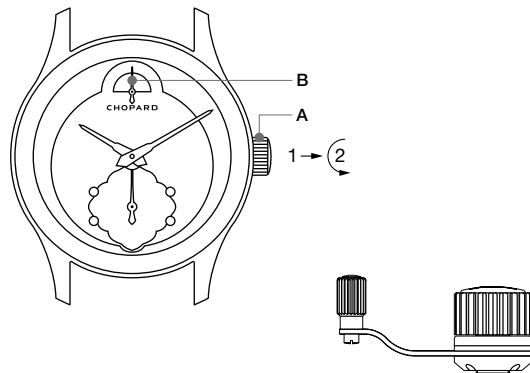

Aufzugshilfe

* Die Verfügbarkeit und die genaue Position der Gangreserveanzeige (B) können je nach Modell variieren.

Anmerkungen und Warnhinweise

- Bei den Modellen mit Gangreserveanzeige empfehlen wir die Uhr aufzuziehen, wenn der Zeiger der Gangreserveanzeige (B) in den Minimalbereich übergeht. Die Uhr wird im Uhrzeigersinn mithilfe der mitgelieferten Aufzugshilfe aufgezogen. Ihre Uhr ist komplett aufgezogen, wenn sich der Zeiger der Gangreserveanzeige im Maximalbereich befindet. Ein in einem der vier Federhäuser montiertes Reibungssystem mit „Rutschkupplung“ verhindert ein zu starkes Aufziehen der Feder und blockiert den Aufzug, sobald sich die Gangreserve im Maximalbereich befindet.
- Die Einstellung der Uhrzeit darf nicht mit der Aufzugshilfe vorgenommen werden, da sonst die Aufzugswelle und die Krone beschädigt werden könnten.

**EINSTELLUNGEN MECHANIKWERK
MIT AUTOMATIKAUFZUG**

Ihre Uhr ist mit einem Mechanikwerk mit Automatikaufzug ausgestattet. In dieser Kategorie sind alle Modelle mit mechanischem Werk und Automatikaufzug zusammengefasst. Die Bewegungen Ihres Handgelenks werden zum Schlüsselement des Aufzugs Ihrer Uhr. Wenn sie voll aufgezogen ist, verfügt sie je nach Modell über eine Gangreserve von rund zwei bis fünf Tagen. Wenn die Uhr stehen geblieben ist, ziehen Sie sie bitte vor dem Tragen von Hand auf, indem Sie die Krone im Uhrzeigersinn etwa 50-mal drehen. Je nach Modell entspricht dies einer Gangreserve von ca. 35 Stunden.

Krone in Position 1 – normaler Gang

Ihre Uhr funktioniert normal, wenn sich die Krone in Position 1 befindet.

Krone in Position 2 – Einstellen des Datums

Um das Datum einzustellen, ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus, und drehen Sie sie, bis die gewünschte Zahl erscheint. Drücken Sie die Krone anschliessend wieder in Position 1 zurück. Da der Datumswechsel um Mitternacht erfolgt, achten Sie bitte darauf, zwischen Mitternacht und Mittag zu unterscheiden. Am Ende der Monate mit 28, 29 oder 30 Tagen nehmen Sie die Einstellung wie oben beschrieben manuell vor.


Hinweis: Bei Modellen ohne Datum erfolgt die Einstellung der Uhrzeit in Position 2.

Krone in Position 3 – Zeiteinstellung

Ziehen Sie die Krone auf Position 3 heraus, um die Uhrzeit einzustellen. Drehen Sie sie, bis die gewünschte Uhrzeit angezeigt wird. Drücken Sie die Krone anschliessend wieder in Position 1 zurück. Da der Datumswechsel um Mitternacht erfolgt, achten Sie bitte darauf, beim Einstellen der Uhrzeit zwischen Mitternacht und Mittag zu unterscheiden.

Mechanikwerk mit Automatikaufzug

- A Krone
- B Datum*
- 1 Krone in Position 1
- 2 Krone in Position 2
- 3 Krone in Position 3

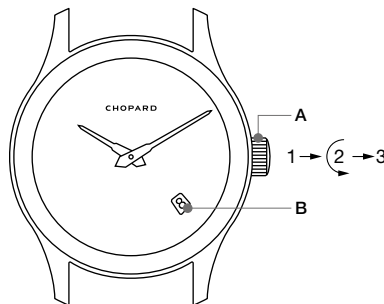


* Die genaue Position des Datums (B) kann je nach Modell variieren.

Anmerkungen und Warnhinweise

- Bestimmte Modelle sind mit einer verschraubten Krone ausgerüstet. Bevor Sie mit den Einstellungen beginnen, schrauben Sie die Krone im Gegenuhrzeigersinn auf.
- Nach jeder Einstellung muss die Krone unbedingt wieder zurückgedrückt oder (je nach Modell) verschraubt werden, um ihre Wasserdichte zu garantieren.
- Diese Einstellungen dürfen auf keinen Fall im Wasser vorgenommen werden, weil sonst das Werk beschädigt werden könnte.
- Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21 und 2 Uhr ein, weil sonst das Werk beschädigt werden könnte.

Mondphasenwerk 1/2

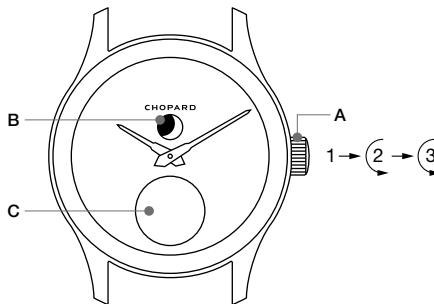

- | | | | |
|---|----------------|---|---------------------|
| A | Krone | 1 | Krone in Position 1 |
| B | Mondphase | 2 | Krone in Position 2 |
| C | Sekundenzeiger | 3 | Krone in Position 3 |

Einstellen des mechanischen Uhrwerks mit Automatikaufzug

Ihre Uhr ist mit einem mechanischen Uhrwerk mit automatischem Aufzug ausgestattet. Die Bewegungen Ihres Handgelenks werden zum entscheidenden Faktor für das Aufziehen Ihrer Uhr. Ist die Uhr vollständig aufgezogen, besitzt sie eine Gangreserve von

ca. 65 Stunden. Wenn die Uhr stehen geblieben ist, ziehen Sie sie bitte vor dem Tragen von Hand auf, indem Sie die Krone etwa 50-mal im Uhrzeigersinn drehen (Position 1).

Krone in Position 1 – normale Funktion

Ihre Uhr geht normal, wenn die Krone in Position 1 ist.

Krone in Position 3 – einstellen der Uhrzeit


Ziehen Sie die Krone zum Einstellen der Uhrzeit auf Position 3 heraus. Drehen Sie diese, bis die gewünschte Uhrzeit angezeigt wird, und drücken Sie sie anschließend wieder auf Position 1 zurück.

Stellen Sie die Scheibe auf Vollmond, wenn die Krone sich in Position 2 befindet. Finden Sie mithilfe des Mondkalenders auf Seite 382 heraus, wann zuletzt Vollmond war. Zählen Sie die Tage, die seit diesem Datum vergangen sind. Drehen Sie die Krone entsprechend der Anzahl vergangener Tage.

Anmerkungen und Warnhinweise

- Die Korrektur der Mondphase ist zwischen 8:30 Uhr und 9:30 Uhr nicht verfügbar. Die Mondphasenanzeige ändert sich täglich um 10:15 Uhr.
- Diese Einstellungen dürfen nicht unter Wasser vorgenommen werden, da sonst das Werk beschädigt werden könnte.

Uhrwerk mit Mondphasen 2/2

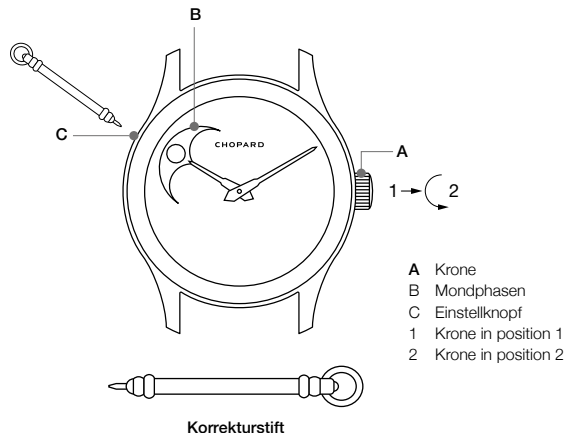

Einstellen des mechanischen Uhrwerks mit Automatikaufzug

Ihre Uhr ist mit einem mechanischen Uhrwerk mit automatischem Aufzug ausgestattet. Die Bewegungen Ihres Handgelenks werden zum entscheidenden Faktor für das Aufziehen Ihrer Uhr. Ist die Uhr vollständig aufgezogen, besitzt sie eine Gangreserve von

ca. 42 Stunden. Wenn die Uhr stehen geblieben ist, ziehen Sie sie bitte vor dem Tragen von Hand auf, indem Sie die Krone etwa 50-mal im Uhrzeigersinn drehen (Position 1).

Krone in Position 1 – normale Funktion

Ihre Uhr geht normal, wenn die Krone in Position 1 ist.

Krone in Position 2 – einstellen der Uhrzeit

Ziehen Sie die Krone zum Einstellen der Uhrzeit auf Position 2 heraus. Drehen Sie diese, bis die gewünschte Uhrzeit angezeigt wird, und drücken Sie sie anschließend wieder auf Position 1 zurück.

Einstellen der Mondphasen per Drücker

Verwenden Sie den bei 10:30 Uhr an der Gehäusesseite angeordneten Drücker, um die Scheibe auf Vollmond zu stellen. Finden Sie mithilfe des Mondkalenders auf Seite 382 das Datum des letzten Vollmonds heraus.

Zählen Sie die Tage seit diesem Datum. Betätigen Sie den Drücker so viele Male wie Tage vergangen sind.

Anmerkungen und Warnhinweise

– Die Korrektur der Mondphasen ist nicht zwischen 23 Uhr und 1 Uhr morgens verfügbar. In diesem Zeitraum befindet sich der Mechanismus im Eingriff.

– Diese Einstellungen dürfen nicht unter Wasser vorgenommen werden, da sonst das Werk beschädigt werden könnte.

Chronographenfunktion

Bestimmte Modelle sind mit einer Chronographenfunktion ausgerüstet, die die Messung von Zeitabschnitten ermöglicht. Mithilfe des Chronographenzeigers können die Sekunden anhand der Einteilung auf dem Zifferblattumfang abgelesen werden. Der Chronograph wird mithilfe von zwei Drückern bedient:

Oberer Drücker (G): Start/Stopp



Unterer Drücker (H): Nullstellung des Chronographenzeigers sowie des Stunden- und Minutenzählers.

Anmerkungen und Warnhinweise

- Nach jeder Einstellung muss die Krone unbedingt wieder zurückgedrückt oder (je nach Modell) verschraubt werden, um ihre Wasserdichte zu garantieren.
- Diese Einstellungen dürfen auf keinen Fall im Wasser vorgenommen werden, weil sonst das Werk beschädigt werden könnte.
- Die Position der Chronographenzähler variiert je nach Modell Ihrer Uhr. Bitte beachten Sie das Zifferblatt Ihrer Uhr.

Chronographenwerk



- A Krone
- B Datum*
- C Stundenzähler
- D Minutenzähler
- E Zähler für kleine Sekunde
- F Chronographenzeiger
- G Oberer Drücker
- H Unterer Drücker
- 1 Krone in Position 1
- 2 Krone in Position 2
- 3 Krone in Position 3

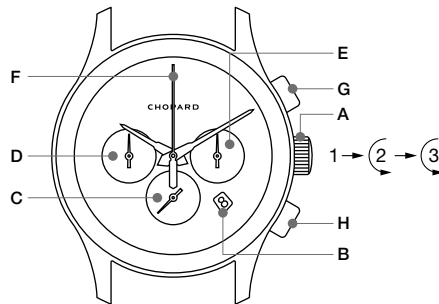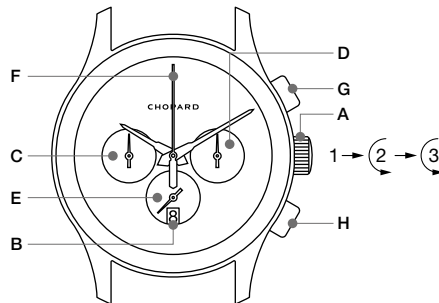

* Die genaue Position des Datums (B) kann je nach Modell variieren.

Chronographenwerk

- A Krone
 - B Datum*
 - C Stundenzähler
 - D Minutenzähler
 - E Zähler für kleine Sekunde
 - F Chronographenzeiger
 - G Oberer Drücker
 - H Unterer Drücker
 - I Zehntelsekundenzähler
- 1 Krone in Position 1
 2 Krone in Position 2
 3 Krone in Position 3

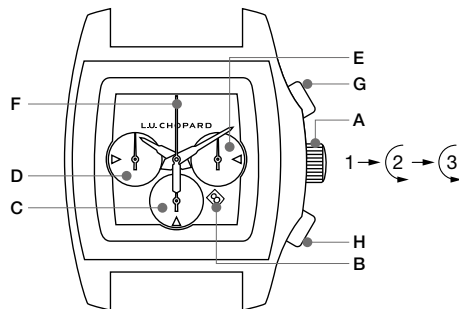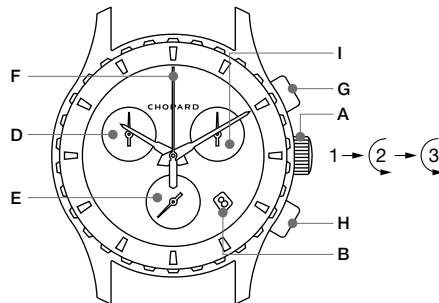

* Die genaue Position des Datums (B) kann je nach Modell variieren.


Drehlünettenfunktion

Bestimmte Modelle sind mit einer Drehlünette ausgerüstet. Diese Lünette verfügt über Nutzen und ist einseitig drehbar. Mit ihr kann die Zeit gemessen werden, die beispielsweise seit Beginn Ihrer Aktivität verstrichen ist. Drehen Sie die Lünette zu Beginn der zu messenden Aktivität im Gegenuhrzeigersinn (die Lünette wird in die entgegengesetzte Richtung gedreht wie die Uhrzeiger, um zu verhindern, dass die Zeitmessung oder die eingestellte Zeit verlängert werden, wenn die Lünette unbeabsichtigt gedreht wird) und positionieren Sie die Startmarkierung gegenüber dem Minutenzeiger oder in der gewünschten Endposition des Minutenzeigers. Mithilfe dieser Funktion kann jederzeit überprüft werden, wie viel Zeit verstrichen ist oder um wie viele Minuten die auf der Lünette eingestellte Frist überschritten wurde.

Drehlünettenfunktion

- A Krone
- B Datum*
- C Sekundenzähler
- D Drehlünette
- E Startmarkierung

- 1 Krone in Position 1
- 2 Krone in Position 2
- 3 Krone in Position 3

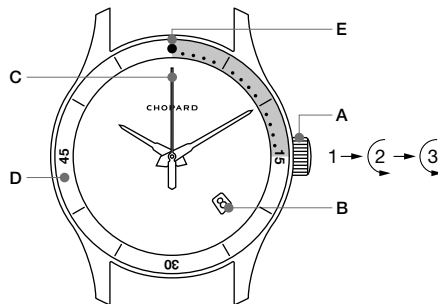

* Die genaue Position des Datums (B) kann je nach Modell variieren.

WARTUNGSEMPFEHLUNGEN



Lebensdauer der Batterie

Diese Angaben gelten nur für die Modelle mit Quarzwerk. Die Quarzuhren mit Sekundenzeiger verfügen über eine Batterieanzeige: Rund zwei Wochen vor dem Lebensende der Batterie springt der zentrale Sekundenzeiger in Vier-Sekunden-Schritten vorwärts. Wenden Sie sich für das Auswechseln der Batterie an einen offiziellen Chopard-Konzessionär, der den Besonderheiten der Marke Rechnung trägt. Lassen Sie nie eine leere Batterie in der Uhr, weil sie auslaufen und das Uhrwerk beschädigen könnte.

Werk

Das Werk Ihrer Uhr verdient besondere Pflege. Damit es voll leistungsfähig bleibt, sollten Sie es regelmässig von Ihrem offiziellen Chopard-Konzessionär überholen lassen.

Wasserdichte

Eine als „wasserdicht“ bezeichnete Uhr ist so gebaut, dass sie eine tägliche Verwendung in üblichen Situationen (Dusche, Bad, Schwimmbad usw.) verträgt. Durch Kosmetika (Parfum, Lack usw.), Chlor in Schwimmbädern, Schweiß, Sonneneinstrahlung, Temperaturwechsel und über die Zeit werden jedoch die Dichtungen, die die Wasserdichte garantieren,

beeinträchtigt. Daher raten wir Ihnen, die Wasserdichte Ihrer Uhr einmal im Jahr oder vor jeder intensiven Verwendung im Wasser überprüfen zu lassen, um das Werk zu schützen. Uhren mit einer zusätzlichen Angabe zum Druckwiderstand (z. B. 30, 50 oder 100 Meter) besitzen eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber äusseren Einflüssen und dem täglichen Gebrauch. Trotzdem handelt es sich nicht um „Taucheruhren“. Eine sogenannte „Taucheruhr“ muss speziellen Normen entsprechen, um in dieser Situation sicher verwendet werden zu können. Nur Uhren mit der Bezeichnung „Wasserdichte“ auf dem Garantieschein sind wasserdicht.

Kondensation

Bei plötzlichen Temperaturschwankungen kann unter dem Saphirglas Ihrer Uhr ein leichter Beschlag auftreten. Normalerweise verschwindet dieses Kondensat schnell wieder von selbst, ohne die Funktionsfähigkeit Ihrer Uhr zu beeinträchtigen. Sollte es über längere Zeit fortbestehen, wenden Sie sich bitte an einen offiziellen Chopard-Konzessionär.

Reinigung

Spülen Sie Ihre Uhr regelmässig mit Wasser und Seife, besonders wenn Sie sie im Salzwasser tragen. Bei häufiger oder längerer Verwendung im Wasser empfehlen wir Ihnen ein Armband aus Kautschuk oder Metall statt aus Leder. Nur wasserdichte Uhren dürfen mit Wasser abgespült werden. Nur Uhren mit der Bezeichnung „Wasserdichte“ auf dem Garantieschein sind wasserdicht.

Armbänder

Armbänder aus Metall (Gold und/oder Stahl) sowie Kautschuk eignen sich besonders für eine Verwendung im Wasser. Leder- oder Stoffarmbänder verschleissen beim Kontakt mit Flüssigkeiten und Kosmetika (Seife, Parfums, Crèmes etc.) schnell.

Falls Ihr Armband diesen Belastungen (Eintauchen, Duschen oder intensives Schwitzen) ausgesetzt wird, sollten Sie es mit einem weichen Lappen abtupfen und vor Wärme- oder Lichtquellen geschützt trocknen lassen. Ferner sollten Sie eine längere Licht- oder Wärmeexposition vermeiden, weil sich das Armband sonst vorzeitig verfärben könnte. Nur wasserdichte Uhren mit Armband aus Metall (Gold und/oder Stahl) sowie Kautschuk eignen sich besonders für eine Verwendung im Wasser. Nur Uhren mit der Bezeichnung „Wasserdichte“ auf dem Garantieschein sind wasserdicht.

Happy Diamonds

Happy Diamonds-Motive sind so konzipiert, dass sie sich in jedem Chopard Produkt frei und auf völlig einzigartige Weise bewegen können. Happy Diamonds-Motive unterliegen den Gesetzen der Schwerkraft sowie üblicher Abnutzung. Daher ist es möglich, dass Happy Diamonds-Motive sich im Laufe des Lebenszyklus' Ihres Chopard-Produkts auf verschiedene Arten bewegen. Happy Diamonds-Motive, die fallen, sich nicht mehr kontinuierlich drehen oder sich anders bewegen als zum Zeitpunkt des Kaufs, werden nicht als Herstellungsfehler angesehen.

ECHTHEIT

Um die Echtheit zu garantieren, gravieren wir in jede Uhr eine individuelle Seriennummer, die auch in unseren Archiven vermerkt ist.

ZERTIFIZIERUNGEN

Chronometer-Zertifizierung

Eine Uhr, die das Chronometerzertifikat trägt, ist so eingestellt, dass sie eine maximale Toleranz von $-4/+6$ Sekunden innerhalb von 24 Stunden nicht überschreitet, was einer Präzision von 99,99% entspricht. Diese Garantie für höchste Verlässlichkeit und Präzision wird von der Offiziellen Schweizer Chronometerprüfstelle (COSC), einer unabhängigen und von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) zertifizierten Einrichtung, ausgestellt. Um die begehrte Auszeichnung zu erhalten, müssen mechanische Werke ausgesprochen strenge Kriterien erfüllen. Jedes einzelne Werk wird über einen Zeitraum von 15 Tagen und Nächten in fünf verschiedenen Positionen und bei drei verschiedenen Temperaturen getestet. Für weitere Informationen empfehlen wir folgende Website: www.cosc.ch



Poinçon de Genève

Das Genfer Siegel („Poinçon de Genève“) stellt das Wappen der Stadt Genf dar und ist eine der ältesten Zertifizierungen der Uhrmacherei. Das von 1886 stammende Regelwerk zeugt von der großen Genfer Uhrmachertradition und dem über viele Generationen überlieferten Fachwissen. Als Garant für Qualität gewährleistet dieses Gütesiegel herausragende Arbeit und symbolisiert eine Philosophie, die bei den Bestandteilen des Werks ebenso wie des ganzen Zeitmessers keinerlei qualitative Abstriche toleriert. Das Genfer Siegel ist eine äußerst anspruchsvolle Zertifizierung und ein Garant für Herkunft, Fertigungsgüte, herausragende Qualität und einzigartiges Fachwissen von im Kanton Genf montierten, eingestellten und kontrollierten mechanischen Zeitmessern. Es wird von strikten Kriterien bestimmt, die sowohl die technischen und funktionalen Eigenschaften umfassen als auch das ästhetische Erscheinungsbild der Uhr insgesamt. Unter diese Kriterien fallen spezifische Vorgaben für alle Bauteile von Uhrwerk und zusätzlichen Mechanismen, für die verwendeten Materialien und Veredelungen sowie für die Konstruktion und Montage des Uhrenkopfes. Für weitere Informationen empfehlen wir folgende Website: www.poincondeneve.ch

VORREITER DES WANDELS

Für Chopard ist wahrer Luxus gleichbedeutend mit Ethik sowie mit ökologischer und sozialer Verantwortung, und zwar auf allen Ebenen seiner Tätigkeit und hinsichtlich seiner Beschäftigten, Zulieferer, Kunden und der Umwelt. Die Maison verfolgt einen verantwortungsvollen Ansatz, der die Kontrolle der Herkunft der Rohstoffe und der Produktionsmethoden beinhaltet. Möglich ist dies dank der vertikalen Integration und der völligen Unabhängigkeit von Chopard.

Angetrieben von seinem langjährigen Bestreben, einen nachhaltigeren Luxus zu schaffen, bei dem Ethik und Ästhetik aufeinandertreffen, hat sich Chopard verpflichtet, sowohl an seinen Standorten als auch in seinen Lieferketten nachhaltigere Praktiken einzuführen. Die Maison wurde 2012 erstmals vom Responsible Jewellery Council (RJC) zertifiziert. In den folgenden Jahren baute Chopard mehrere Partnerschaften auf und begann, 100% ethisches Gold zu beziehen. Im Jahr 2023 begann die Maison mit der Verwendung von recyceltem Stahl für die Herstellung ihrer Lucent Steel™ Uhren, einschließlich Armbänder und Gehäuse. All diese entscheidenden Verpflichtungen haben Chopard zu einem wahren *Artisan of Change* gemacht.

Als Pionier für verantwortungsvollen Schmuck engagiert sich Chopard stark für die Lösung aktueller Herausforderungen und ist sich sozialer und ökologischer Probleme bewusst. Die Maison arbeitet daran, das Bewusstsein der Kunden zu schärfen, und setzt sich nachdrücklich dafür ein, dass die Schmuck- und Uhrenindustrie sowohl die Auswirkungen als auch die Transparenz in ihren Lieferketten verbessert.

Ethisches Gold

Gold ist der in der Produktion von Chopard am häufigsten verwendete Rohstoff. Der Maison war es ein besonderes Anliegen, dass einer der größten Meilensteine in ihrem Streben nach Nachhaltigkeit die Beschaffung von verantwortungsvoll abgebautem Gold für ihre gesamte Uhren- und Schmuckproduktion sein sollte. Dieses Ziel wurde im Juli 2018 erreicht, denn seit diesem Zeitpunkt verwendet Chopard in seinen Werkstätten 100% ethisch einwandfreies Gold, das den internationalen Best-Practice-Umweltstandards und sozialen Standards entspricht. Genauer gesagt wird das ethische Gold von Chopard über zwei transparente und rückverfolgbare Systeme bezogen:

- Handwerklich und frisch gefördertes, verantwortungsvoll hergestelltes Gold
- Sorgfältig kontrolliertes Gold aus RJC-zertifizierten Raffinerien


Lucent Steel™

Lucent Steel™ ist ein Metall wie kein anderes. Dieses REACH-zertifizierte und aus 80 % – bis 2025 sollen es 90 % sein – recyceltem Stahl hergestellte einzigartige und wertvolle Metall ist das Ergebnis von vier Jahren unermüdlicher Forschung. Es wurde besonders darauf geachtet, dass die für die Herstellung der Chopard-Zeitmesser verwendeten Materialien nicht nur schön sind, sondern auch unseren hohen Qualitätsansprüchen genügen und ausschließlich von lokalen, europäischen Lieferanten bezogen werden. Lucent Steel™ ist so nachhaltig wie kaum ein anderes Material und härter als andere Stähle. Außerdem ist es antiallergisch und in seiner Qualität mit Chirurgenstahl vergleichbar. Aber all diese Funktionen wären nichts ohne die Form. Lucent Steel™ wird vielleicht am meisten für sein charakteristisches Leuchten geschätzt, das dem Metall ein ätherisches Glühen verleiht.

HINWEIS



Die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten unterliegt der geltenden Gesetzgebung der jeweiligen Länder. Für die EU-Mitgliedsstaaten gilt die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Richtlinie 2012/19/EU). Abgenutzte Uhren gehören nicht in den Mülleimer, sondern müssen ordnungsgemäss entsorgt werden, entweder an einem für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten vorgesehenen Ort oder bei einem offiziellen Chopard-Konzessionär, wo ein Uhrmacher die Batterien entnimmt und dafür sorgt, dass alle abgenutzten Bestandteile der Uhr umweltverträglich entsorgt werden.

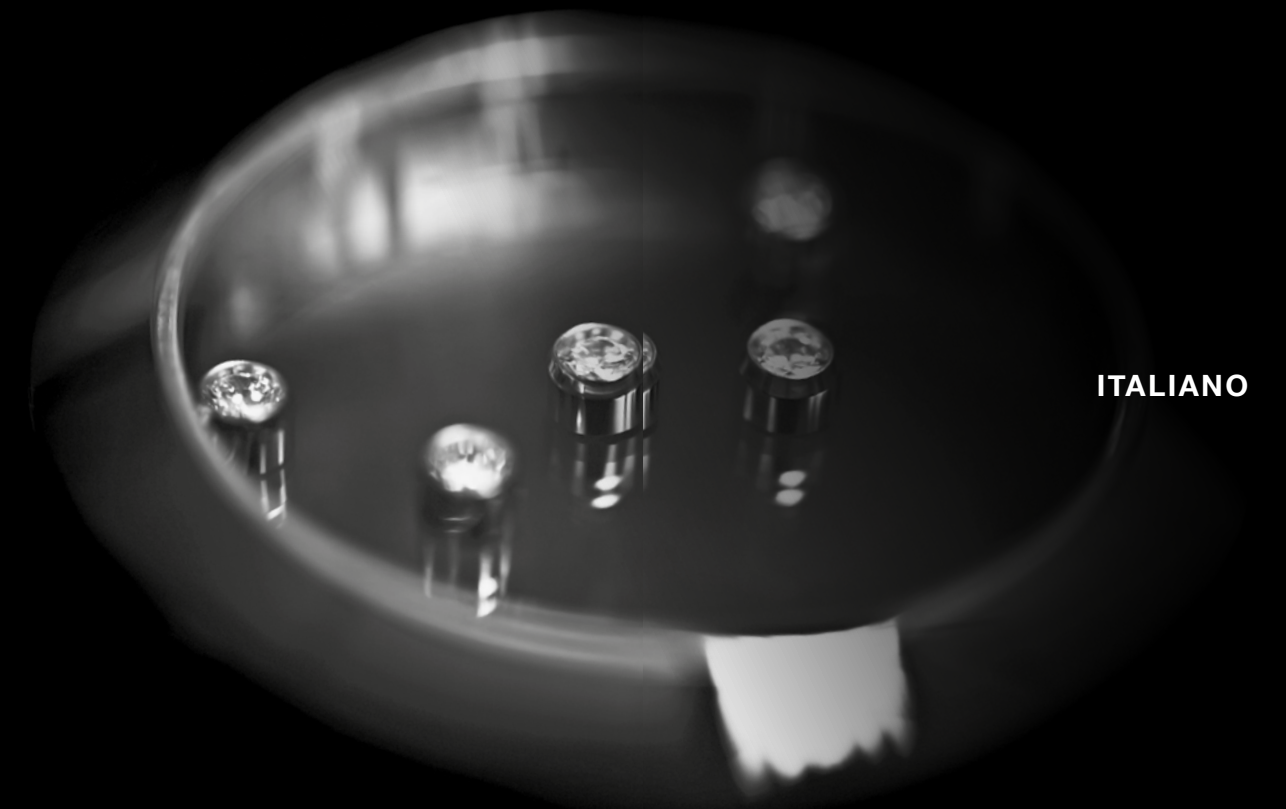

ITALIANO

THE ARTISAN OF EMOTIONS

Since 1860

Sin dalla sua creazione, nel 1860, Chopard perpetua un ricco retaggio, fatto di savoir-faire e tradizioni artigianali, plasmando creazioni dal fascino contemporaneo, sinonimi di etica ed emozioni. Caratterizzata da una visione decisamente positiva del mondo, la Maison celebra i momenti preziosi di donne e uomini felici, per i quali orologi e gioielli sono un riflesso della propria *Joie de Vivre*.

In sintonia con questa visione che ha forgiato la sua identità, Chopard agisce attraverso il prisma di tre elementi fondamentali: la Qualità, assicurata dal lavoro di artigiani appassionati ed esperti nel loro settore; la Creatività, abbondante e generosa, che permette a ognuno di trovare gli oggetti preziosi che gli corrispondono meglio; e, per finire, l'Etica. In effetti, la famiglia Scheufele, che dirige la Maison da diverse generazioni, è intimamente persuasa che il lusso contemporaneo debba essere responsabile ed etico. In quest'ottica, nel 2013, i copresidenti Caroline e Karl-Friedrich Scheufele hanno inaugurato un "viaggio verso un lusso sostenibile", che nel 2018 ha condotto la Maison a impegnarsi nell'utilizzo esclusivo di oro etico per la produzione dei suoi orologi e gioielli, e, nel 2023, nell'utilizzo del Lucent Steel™ per la fabbricazione di tutti i suoi orologi in acciaio, inclusi cinturini e casse.

Oggi, la Maison, familiare e indipendente, sviluppa una forte integrazione verticale dei mestieri e controlla l'insieme della sua catena del valore, dalla progettazione alla distribuzione. Gli artigiani sono specializzati in oltre 50 mestieri nei tre siti di produzione di Chopard, all'interno dei quali un'attenzione particolare è accordata alla formazione interna e alla trasmissione delle competenze. La collezione L.U.C, linea di segnatempo eccezionali per i *gentlemen* contemporanei, sottolinea l'esperienza di Chopard nel settore dell'Alta Orologeria. La Maison è inoltre celebre per le sue ineguagliabili creazioni di Alta Orologeria, presenti, in particolar modo, all'interno delle collezioni Red Carpet, Green Carpet o dell'eccezionale Garden of Kalahari. Chopard deve inoltre la sua reputazione a collezioni emblematiche di orologi e gioielli, come Happy Diamonds, Happy Sport, Ice Cube, Alpine Eagle e Mille Miglia. Alimentata dalle emozioni di ogni membro della famiglia Scheufele, la Maison vive al ritmo delle sue collaborazioni prestigiose: partner ufficiale del Festival di Cannes dal 1998, è anche, dal 1988, il cronometrista ufficiale della leggendaria corsa italiana di auto d'epoca "Mille Miglia".

REGOLAZIONI MOVIMENTI AL QUARZO



Il Suo orologio è dotato di un movimento al quarzo di alta qualità. Il vantaggio di un orologio al quarzo è quello di non richiedere particolari interventi se l'orologio non viene indossato tutti i giorni.

► **Regolazione dell'ora e correzione della data tramite la corona**

Corona in posizione 1 – marcia normale

L'orologio funziona normalmente quando la corona è in posizione 1. Si consiglia di accertarsi che la corona sia sempre in questa posizione per garantirne l'impermeabilità.

Corona in posizione 2 – correzione della data

Per correggere la data, estrarre la corona in posizione 2 e farla ruotare sino a ottenere la data desiderata. Successivamente, premere la corona in posizione 1. Considerato che il cambio della data scatta alla mezzanotte, si raccomanda di distinguere le ore 12 ante e post meridiane quando si procede alla messa all'ora. Alla fine dei mesi di 28, 29 o 30 giorni, procedere con la regolazione manuale come precedentemente indicato.


Nota: per i modelli che non prevedono la data, la regolazione dell'ora si esegue in posizione 2.

Corona in posizione 3 – regolazione dell'ora

Per la regolazione dell'ora, estrarre la corona in posizione 3 e farla ruotare sino a ottenere l'ora desiderata. Quando la corona si trova in questa posizione l'orologio è fermo ed è possibile regolare l'ora con precisione. Una volta conclusa la regolazione riportare la corona in posizione 1, premendola.

Movimenti al quarzo

- A** Corona
B Data*
1 Corona in posizione 1
2 Corona in posizione 2
3 Corona in posizione 3

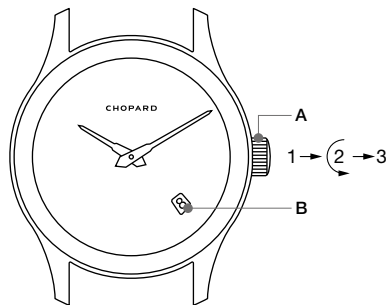

Osservazioni e avvertenze

- Alcuni modelli sono muniti di corona a vite. Prima di procedere con le operazioni di regolazione svitare la corona in senso antiorario.
- Concluse le operazioni di regolazione e di correzione, è assolutamente necessario premere la corona contro la cassa o riavvitarla (in base ai modelli). Nel caso contrario l'impermeabilità non è più garantita.
- Onde evitare il rischio di danneggiare il movimento, le operazioni sopra indicate non devono in nessun caso essere effettuate nell'acqua.
- Non regolare mai la data tra le ore 21 e le ore 2 per evitare di danneggiare il movimento.

* L'esatta posizione della data (B) può variare in base ai modelli.

► **Regolazione dell'ora con il pulsante
(sul retro della cassa)**



Per regolare l'ora e i minuti con il pulsante situato sul retro della cassa, utilizzare esclusivamente l'apposito strumento di correzione fornito con l'orologio. L'utilizzo di qualsiasi altro strumento rischierebbe di scalfire la cassa o di danneggiare il meccanismo.

Pressione inferiore ai 2 secondi: anticipo di un minuto

Pressione da 2 a 4 secondi: anticipo di un'ora

Pressione superiore ai 4 secondi: anticipo continuo

Al quarzo con pulsante

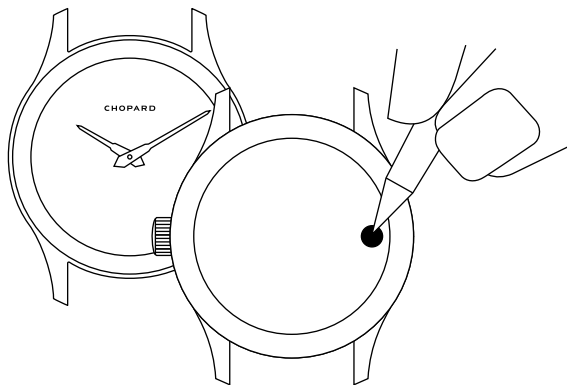

Strumento di correzione

REGOLAZIONI MOVIMENTI MECCANICI A CARICA MANUALE

Il Suo orologio è dotato di un movimento meccanico a carica manuale. Questo tipo di segnatempo richiede che chi lo indossa proceda all'operazione di carica e questo gesto crea un legame unico con il proprio segnatempo.

Corona in posizione 1 – marcia normale e carica manuale

La carica si effettua ruotando la corona in senso orario. A carica completa, la corona si blocca. Non tentare di caricare un orologio meccanico oltre il suddetto punto di blocco, per evitare di danneggiare il movimento. Si consiglia di caricare l'orologio una volta al giorno.

Corona in posizione 2 – correzione della data

Per correggere la data, estrarre la corona in posizione 2 e farla ruotare sino a ottenere la data desiderata. Successivamente, premere la corona in posizione 1. Considerato che il cambio della data scatta alla mezzanotte, si raccomanda di distinguere le ore 12 ante e post meridiane quando si procede alla messa all'ora. Alla fine dei mesi di 28, 29 o 30 giorni, procedere con la regolazione manuale come precedentemente indicato.


Nota: per i modelli che non prevedono la data, la regolazione dell'ora si esegue in posizione 2.

Corona in posizione 3 – regolazione dell'ora

Per la regolazione dell'ora, estrarre la corona in posizione 3 e farla ruotare sino a ottenere l'ora desiderata. Quando la corona si trova in questa posizione l'orologio è fermo ed è possibile regolare l'ora con precisione. Una volta effettuata la regolazione riportare la corona in posizione 1. Considerato che il cambio della data scatta alla mezzanotte, si raccomanda di distinguere le ore 12 ante e post meridiane quando si procede alla messa all'ora.

Movimenti meccanici a carica manuale

- A** Corona
B Data*
1 Corona in posizione 1
2 Corona in posizione 2
3 Corona in posizione 3

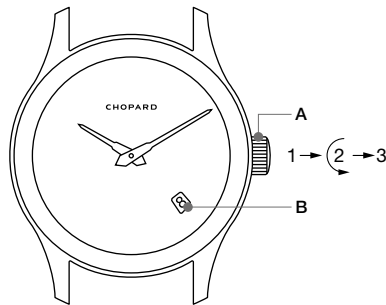

Osservazioni e avvertenze

- Alcuni modelli sono muniti di corona a vite. Prima di procedere con le operazioni di regolazione svitare la corona in senso antiorario.
- Concluse le operazioni di regolazione e di correzione, è assolutamente necessario premere la corona contro la cassa o riavvitarla (in base ai modelli). Nel caso contrario l'impermeabilità non è più garantita.
- Onde evitare il rischio di danneggiare il movimento, le operazioni sopra indicate non devono in nessun caso essere effettuate nell'acqua.
- Non regolare mai la data tra le ore 21 e le ore 2 per evitare di danneggiare il movimento.

* L'esatta posizione della data (B) può variare in base ai modelli.


Orologio con Tourbillon

I modelli dotati di calibri con tourbillon a carica manuale sono interamente progettati, sviluppati e realizzati da Chopard. Questi calibri L.U.C a carica manuale possiedono quattro bariletti che garantiscono una riserva di carica di 216 ore o 9 giorni. Il tourbillon è un dispositivo inventato per compensare gli effetti della gravità terrestre quando il segnatempo si trova in posizione verticale. La soluzione consiste nel montare l'organo regolatore e lo scappamento (con ciò si intende il bilanciere-spirale, l'ancora e la ruota di scappamento) all'interno di una gabbia rotante che compie un giro al minuto attorno al proprio asse.

Se unitamente all'orologio è stato consegnato uno strumento di carica, si raccomanda di utilizzarlo per agevolare l'operazione di carica dell'orologio. Posizionare l'estremità della manovella sulla corona. Una volta caricato il movimento, estrarre delicatamente lo strumento di carica.

Orologio con Tourbillon

- A** Corona
- B** Indicatore della riserva di carica*
- 1** Corona in posizione 1
- 2** Corona in posizione 2

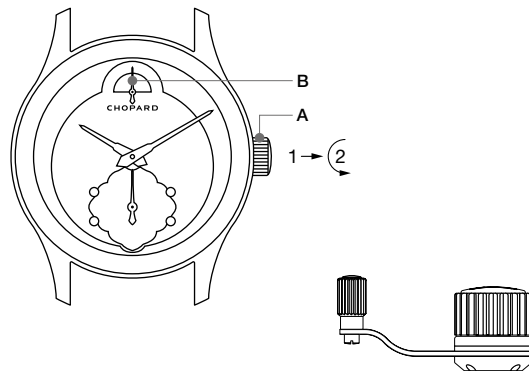

Strumento di carica

* L'esatta posizione della riserva di carica (B), se presente, può variare in base ai modelli.

Osservazioni e avvertenze

- Per i modelli che indicano la riserva di carica, si raccomanda di caricare l'orologio quando la lancetta della riserva di carica (B) entra nella zona che indica la riserva minima. La carica si effettua in senso orario con l'ausilio della manovella fornita unitamente all'orologio. L'orologio è completamente carico quando la lancetta della riserva di carica si trova nella zona che indica la riserva massima. Il sistema di frizione chiamato «a brida scorrevole» posto in uno dei quattro bariletti evita la sovratensione della molla e il blocco della carica quando la riserva di carica si trova nella zona che indica la riserva massima.
- Lo strumento di carica non deve essere utilizzato per la regolazione dell'ora e dei minuti, per evitare il rischio di danneggiare l'albero di carica e la corona.

REGOLAZIONI MOVIMENTI MECCANICI A CARICA AUTOMATICA

Il Suo orologio è dotato di un movimento a carica meccanica. In questa categoria rientrano tutti i modelli meccanici a carica automatica. Il movimento del polso diventa l'elemento chiave per la carica dell'orologio. A carica completa, l'autonomia è compresa tra i 2 e i 5 giorni (in funzione dei modelli). Se l'orologio è fermo, caricarlo manualmente prima di indossarlo facendo ruotare la corona in senso orario per una cinquantina di giri circa. Ciò equivale a una riserva di carica di 35 ore circa, in funzione dei modelli.

Corona in posizione 1 – marcia normale

Il Suo orologio funziona normalmente quando la corona è in posizione 1.

Corona in posizione 2 – correzione della data

Per la regolazione dalla data estrarre la corona in posizione 2 e farla ruotare sino a ottenere la data desiderata. Riportare poi la corona in posizione 1. Considerato che il cambio della data scatta alla mezzanotte, si raccomanda di distinguere le ore 12 ante e post meridiane. Alla fine dei mesi di 28, 29 o 30 giorni, procedere con la regolazione manuale come precedentemente indicato.

Nota: per i modelli che non prevedono la data, la regolazione dell'ora si esegue in posizione 2.

Corona in posizione 3 – regolazione dell'ora

Per la regolazione dell'ora estrarre la corona in posizione 3 e farla ruotare sino a ottenere l'ora desiderata. Riportare poi la corona in posizione 1. Considerato che il cambio della data scatta alla mezzanotte, si raccomanda di distinguere le ore 12 ante e post meridiane.

Movimenti meccanici a carica automatica


A Corona

B Data*

1 Corona in posizione 1

2 Corona in posizione 2

3 Corona in posizione 3

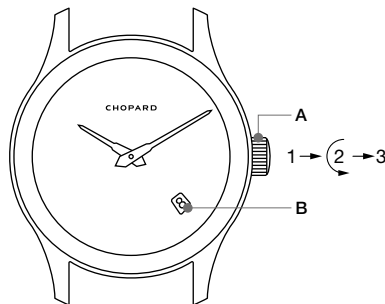


* L'esatta posizione della data (B) può variare in base ai modelli.

Osservazioni e avvertenze

- Alcuni modelli sono muniti di corona a vite. Prima di procedere con le operazioni di regolazione svitare la corona in senso antiorario.
- Concluse le operazioni di regolazione e di correzione, è assolutamente necessario premere la corona contro la cassa o riavvitarla (in base ai modelli). Nel caso contrario l'impermeabilità non è più garantita.
- Onde evitare il rischio di danneggiare il movimento, le operazioni sopra indicate non devono in nessun caso essere effettuate nell'acqua.
- Non regolare mai la data tra le ore 21 e le ore 2 per evitare di danneggiare il movimento.

Movimenti con fase lunare 1/2

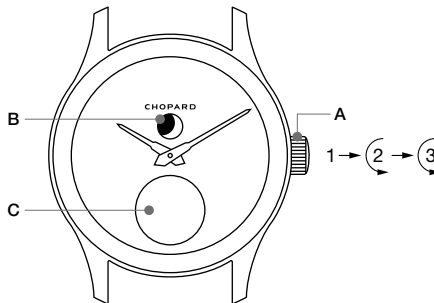

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| A Corona | 1 Corona in posizione 1 |
| B Fase lunare | 2 Corona in posizione 2 |
| C Contatore dei secondi | 3 Corona in posizione 3 |

Regolazione del movimento meccanico a carica automatica

l'orologio è dotato di un movimento meccanico a carica automatica. Il movimento del polso è l'elemento chiave per la ricarica dell'orologio. Quando l'orologio è completamente ricaricato, la sua riserva di carica è di 65 ore circa. Se l'orologio si ferma, si raccomanda di ricaricarlo manualmente prima di indossarlo,

ruotando la corona in senso orario una cinquantina di volte (posizione 1).

Corona in posizione 1 – funzionamento normale

L'orologio funziona normalmente quando la corona è in posizione 1.


Corona in posizione 3 – regolazione dell'ora

Per la regolazione dell'ora, estrarre la corona in posizione 3 e ruotarla fino a visualizzare l'ora desiderata, quindi riportare la corona in posizione 1.

Portare il disco sulla posizione della Luna piena mentre la corona è in posizione 2. Individuare l'ultima Luna piena con l'ausilio del calendario lunare a pag. 382. Contare il numero di giorni trascorsi da quella data. Ruotare la corona di un numero di giri corrispondente ai giorni trascorsi.

Osservazioni e avvertenze

- La correzione della fase lunare non è operativa tra le ore 8.30 e le ore 9.30. Il cambiamento di fase lunare avviene alle ore 10.15.
- Onde evitare il rischio di danneggiare il movimento, le operazioni sopra indicate non devono in nessun caso essere effettuate nell'acqua.

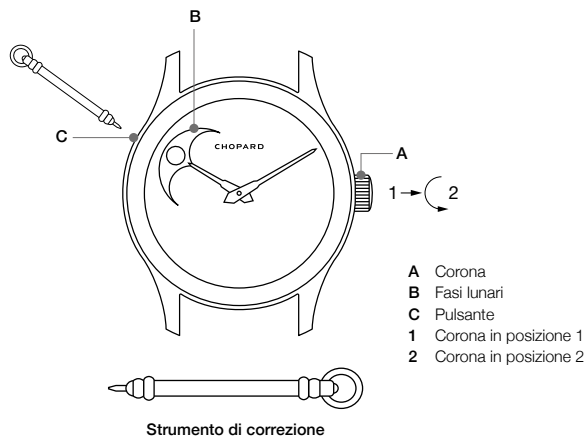

Regolazione del movimento meccanico a carica automatica

l'orologio è dotato di un movimento meccanico a carica automatica. Il movimento del polso è l'elemento chiave per la ricarica dell'orologio. Quando l'orologio è completamente ricaricato, la sua riserva di carica è di 42 ore circa. Se l'orologio

si ferma, si raccomanda di ricaricarlo manualmente prima di indossarlo, ruotando la corona in senso orario una cinquantina di volte (posizione 1).

Corona in posizione 1 – funzionamento normale

L'orologio funziona normalmente quando la corona è in posizione 1.

Corona in posizione 2 – regolazione dell'ora

Per la regolazione dell'ora, estrarre la corona in posizione 2 e ruotarla fino a visualizzare l'ora desiderata, quindi riportare la corona in posizione 1.

Regolazione delle fasi lunari tramite il pulsante:

Utilizzare il pulsante sul lato della cassa alle ore 10.30 per impostare il disco sulla posizione della luna piena. Individuare la data dell'ultima luna piena con l'ausilio del calendario lunare a pagina 382. Contare il numero di giorni trascorsi da tale data. Premere il pulsante tante volte quanti sono i giorni trascorsi.

Osservazioni e avvertenze

– La correzione delle fasi lunari non è disponibile tra le ore 23 e l'1 del mattino. In questo periodo di tempo, il meccanismo è in presa.

– Per evitare il rischio di danneggiare il movimento, le operazioni sopra indicate non devono in nessun caso essere effettuate a contatto con l'acqua.

Funzione Cronografo

Alcuni modelli sono dotati della funzione cronografo che consente a chi li indossa di misurare intervalli di tempo. La lancetta cronografica permette la lettura dei secondi, con riferimento alla scala graduata presente sulla circonferenza del quadrante. L'avvio del cronografo avviene a mezzo di due pulsanti:

Pulsante superiore (G): avvio/arresto



Pulsante inferiore (H): azzeramento della lancetta cronografica e dei contatori delle ore e dei minuti.

Osservazioni e avvertenze

- Concluse le operazioni di regolazione e di correzione, è assolutamente necessario premere la corona contro la cassa o riavvitarla (in base ai modelli). Nel caso contrario l'impermeabilità non è più garantita.
- Onde evitare il rischio di danneggiare il movimento, le operazioni sopra indicate non devono in nessun caso essere effettuate nell'acqua.
- La posizione dei contatori cronografici varia in funzione del modello di orologio. Fare riferimento al quadrante del proprio orologio.

Movimenti con cronografo



- A Corona
- B Data*
- C Contatore delle ore
- D Contatore dei minuti
- E Contatore dei piccoli secondi
- F Lancetta cronografica
- G Pulsante superiore
- H Pulsante inferiore
- 1 Corona in posizione 1
- 2 Corona in posizione 2
- 3 Corona in posizione 3

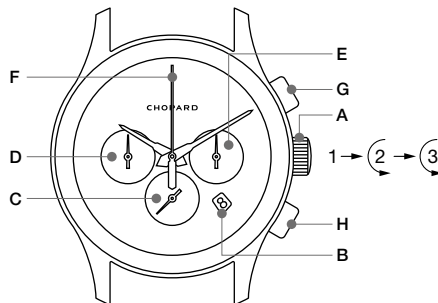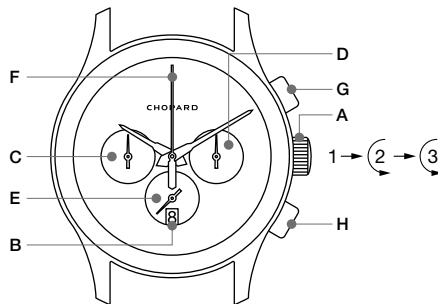

* L'esatta posizione della data (B) può variare in base ai modelli.

Movimenti con cronografo

- A Corona
- B Data*
- C Contatore delle ore
- D Contatore dei minuti
- E Contatore dei piccoli secondi
- F Lancetta cronografica
- G Pulsante superiore
- H Pulsante inferiore
- I Contatore 1/10 di secondo
- 1 Corona in posizione 1
- 2 Corona in posizione 2
- 3 Corona in posizione 3

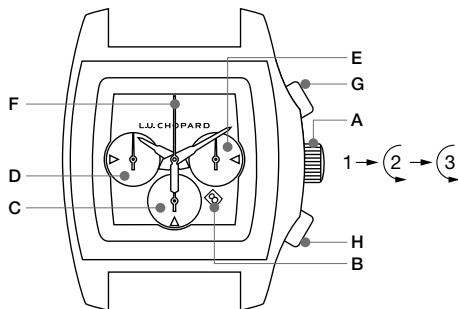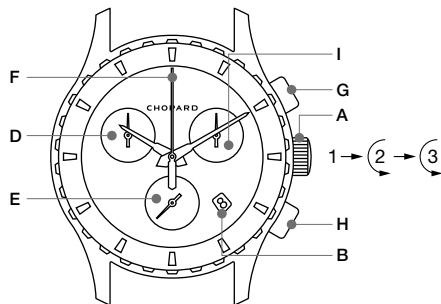


* L'esatta posizione della data (B) può variare in base ai modelli.

Funzione lunetta girevole

Alcuni modelli sono dotati della funzione lunetta girevole. Tale lunetta presenta delle tacche ed è unidirezionale, per consentire di misurare il tempo trascorso dall'inizio dell'attività. All'inizio dell'attività, girare la lunetta in senso antiorario (la lunetta gira nel senso opposto a quello delle lancette di un orologio al fine di evitare un prolungamento del tempo misurato o impostato in caso di rotazione involontaria) e regolare l'indice di partenza di fronte alla lancetta dei minuti o sulla posizione finale desiderata della lancetta dei minuti. Questa funzione consente di verificare in qualsiasi momento il tempo trascorso o i minuti oltre il termine finale impostato sulla lunetta.

Funzione lunetta girevole

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| A Corona | E Indice di partenza |
| B Data* | 1 Corona in posizione 1 |
| C Contatore dei secondi | 2 Corona in posizione 2 |
| D Lunetta girevole | 3 Corona in posizione 3 |

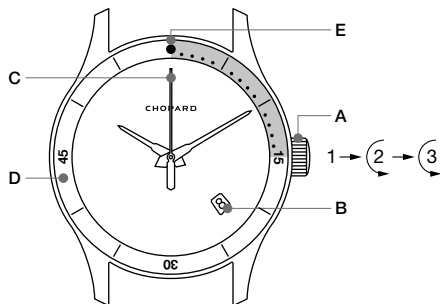

* L'esatta posizione della data (B) può variare in base ai modelli.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE



Durata della pila

Le seguenti avvertenze sono valide esclusivamente per i modelli dotati di movimento al quarzo.

Gli orologi al quarzo che possiedono una lancetta dei secondi dispongono di un indicatore di fine vita della pila: due settimane circa prima di questo momento, la lancetta centrale dei secondi avanza con incrementi di quattro secondi. Il controllo e la sostituzione della pila devono essere effettuati da un concessionario ufficiale Chopard, che interverrà nel rispetto dei criteri specifici del marchio. Non lasciare mai una pila esaurita all'interno dell'orologio, potrebbe perdere liquido e danneggiare il movimento.

Movimento

Il meccanismo del Suo orologio dev'essere oggetto di particolare cura: per garantire un perfetto funzionamento si consiglia di sottoporre regolarmente il movimento a revisione presso un concessionario ufficiale Chopard.

Impermeabilità

Un orologio "impermeabile" è un orologio realizzato in modo da poter sopportare l'utilizzo nelle situazioni correnti della vita quotidiana (doccia, bagno, piscina, ecc.). Tuttavia, le garanzie che ne garantiscono l'impermeabilità si deteriorano a

contatto con i prodotti cosmetici (profumi, smalti, ecc.), il cloro della piscina e il sudore, se esposte ai raggi solari e agli sbalzi di temperatura e con l'andare del tempo. Si consiglia, quindi, di procedere a un controllo dell'impermeabilità dell'orologio una volta l'anno o prima di un utilizzo intenso a contatto con l'acqua, per preservarne il movimento. Gli orologi che presentano una indicazione supplementare di resistenza alla pressione (es.: 30, 50 o 100 metri) sopportano meglio gli elementi esterni e l'utilizzo quotidiano. Tuttavia, questi orologi non sono "subacquei". Un orologio "subacqueo" deve soddisfare una specifica norma per poter essere utilizzato in immersione nella massima sicurezza. Sono impermeabili unicamente gli orologi che esibiscono la dicitura "impermeabilità" sul certificato di garanzia.

Condensa

In presenza di repentini sbalzi termici si può formare una leggera condensa all'interno del vetro zaffiro dell'orologio. In genere la condensa scompare poco dopo senza alterare il corretto funzionamento dell'orologio. Se invece la condensa dovesse persistere, Le consigliamo di rivolgersi a un concessionario ufficiale Chopard.

Pulizia esterna

Si consiglia di risciacquare regolarmente l'orologio con acqua e sapone, soprattutto se lo si utilizza in acqua di mare. In caso

di immersioni frequenti e prolungate in acqua si consiglia l'uso di un cinturino in caucciù o di un bracciale in metallo. Il cinturino in pelle è sconsigliato. Possono essere risciacquati solo gli orologi impermeabili. Accertarsi che l'orologio sia impermeabile verificando la presenza della dicitura "impermeabilità" sul certificato di garanzia.

Cinturini

I bracciali in metallo (oro e/o acciaio) e i cinturini in caucciù sono indicati per un utilizzo in immersione. I cinturini in pelle o in tessuto si alterano rapidamente a contatto con i liquidi e i prodotti cosmetici (sapone, profumo, crema).

Se questo tipo di cinturino dovesse trovarsi in questa condizione (immersione, doccia, intensa sudorazione), si consiglia di tamponarlo con un panno morbido e di lasciarlo asciugare lontano da fonti di calore e di luce. Si raccomanda inoltre di non esporre in maniera prolungata i cinturini in pelle o in tessuto alla luce o al calore per evitare di sbiadirne più velocemente il colore. Solo gli orologi impermeabili dotati di bracciale in metallo (oro e/o acciaio) o di cinturino in caucciù sono appositamente realizzati per un utilizzo in immersione. Accertarsi che l'orologio sia impermeabile verificando la presenza della dicitura "impermeabilità" sul certificato di garanzia.

Happy Diamonds

Gli Happy Diamonds mobili sono studiati per muoversi liberamente e con assoluta unicità in ogni creazione Chopard. Gli Happy Diamonds mobili sono soggetti alle leggi della gravità e alla normale usura. Può pertanto accadere che gli Happy Diamonds mobili si muovano in modo diverso nell'arco dell'intera vita dell'articolo Chopard in cui sono integrati. Gli Happy Diamonds mobili che cadono, smettono di ruotare continuamente o si muovono in modo diverso rispetto al momento dell'acquisto non sono dunque considerati un difetto di produzione.

AUTENTICITÀ

A garanzia dell'autenticità, il numero individuale di serie è inciso su ogni esemplare delle collezioni e registrato nei nostri archivi.

CERTIFICAZIONI

Certificato di cronometria

Se un orologio è dotato del certificato di cronometria, significa che il suo movimento produce uno scarto massimo compreso tra -4 e +6 secondi ogni 24 ore, ossia che il suo livello di precisione è pari al 99,99 %. Questa prestigiosa certificazione, garanzia suprema di affidabilità e precisione, viene rilasciata dal Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri (COSC), un ente indipendente certificato dal Servizio di Accreditamento Svizzero (SAS). Per ottenerla, i movimenti meccanici devono soddisfare criteri particolarmente rigorosi. Ogni singolo movimento è sottoposto a test per quindici giorni e quindici notti, consecutivamente, in cinque posizioni e a tre temperature diverse. Per un approfondimento, consultare il sito Internet:

www.cosc.ch



POINÇON DE GENEVE
HALLMARK OF GENEVA

Punzone di Ginevra

Il Punzone di Ginevra, nel quale è raffigurato lo stemma della città omonima, è una delle più antiche certificazioni orologiere. Il regolamento, che risale al 1886, è la testimonianza della grande tradizione orologiera ginevrina e delle elevate competenze acquisite generazione dopo generazione. Questo prestigioso sigillo, autentica garanzia di qualità, certifica la straordinarietà del lavoro eseguito nel rispetto di una filosofia che non scende a compromessi con la qualità, né a livello del movimento né a livello dell'orologio nel suo insieme. Il Punzone di Ginevra, con i suoi rigidi criteri, è una garanzia di provenienza, ottima fattura, qualità e straordinario savoir-faire, che possono ottenere gli orologi meccanici assemblati, regolati e controllati sul territorio del Cantone di Ginevra. La certificazione riguarda gli aspetti tecnici, le caratteristiche funzionali e l'estetica dell'orologio nel suo insieme. Questi criteri includono specifiche estremamente precise relativamente ai componenti del movimento e dei meccanismi addizionali, ai materiali utilizzati, alle finiture, alla costruzione e all'assemblaggio dell'orologio solo testa (senza cinturino). Per un approfondimento, consultare il sito Internet: **www.poincondeneve.ch**

ARTIGIANO DEL CAMBIAMENTO

Per Chopard, il vero lusso è sinonimo non solo di etica ma anche di responsabilità sociale e ambientale, a tutti i livelli della sua attività e nei confronti di dipendenti, fornitori, clienti del marchio e dell'ambiente. La Maison adotta un approccio responsabile nello svolgere le sue attività, il che implica il controllo dell'origine delle sue materie prime e dei suoi metodi di produzione. Tutto questo è reso possibile dalla totale indipendenza e dall'integrazione verticale di Chopard.

Animata dalla sua storica ambizione di costruire un lusso più sostenibile in cui l'etica incontra l'estetica, Chopard si impegna a integrare pratiche più sostenibili sia nelle sue entità, sia nelle sue catene di approvvigionamento. La Maison ha ricevuto per la prima volta la certificazione Responsible Jewellery Council (RJC) nel 2012. Negli anni successivi, Chopard si è impegnata in diverse partnership e nell'utilizzo di oro etico al 100%. Nel 2023, la Maison ha introdotto l'utilizzo del acciaio riciclato nella produzione dei suoi orologi in Lucent Steel™, bracciali e casse. Insieme, questi impegni decisivi hanno reso Chopard un vero e proprio Artigiano del Cambiamento.

Pioniera della gioielleria responsabile, la Maison Chopard è fortemente coinvolta nelle problematiche attuali e profondamente consapevole delle sfide sociali e ambientali. La Maison ambisce a sensibilizzare i propri clienti e si impegna

radicalmente perché l'industria gioielliera e orologiera migliorino il proprio impatto e la trasparenza nelle catene di approvvigionamento.

Oro etico

L'oro è la materia prima più utilizzata nella produzione di Chopard. Per questo motivo, la Maison ha dedicato particolare attenzione al fatto che una delle principali azioni della sua ricerca di sostenibilità fosse l'approvvigionamento responsabile di tutto l'oro necessario per la produzione dei suoi esemplari di orologi e gioielli. L'obiettivo è stato raggiunto a luglio 2018, quando Chopard ha iniziato a utilizzare nei suoi laboratori il 100% di oro etico, per il quale può dimostrare la conformità alle best practice internazionali in materia ambientale e sociale. In particolare, l'oro etico di Chopard è reperito attraverso due schemi trasparenti e tracciabili:

- Oro appena estratto in modo artigianale e prodotto responsabilmente
- Oro con catena di custodia proveniente da raffinerie certificate RJC

Lucent Steel™

Il Lucent Steel™ è un metallo come nessun altro. Certificato REACH e realizzato con l'80 % di acciaio riciclato (una percentuale destinata a raggiungere il 90 % nel 2025), questo metallo unico e prezioso è il risultato di un'assidua ricerca durata quattro anni. È stata posta una particolare attenzione per garantire che il materiale utilizzato per fabbricare i segna-tempo Chopard non sia solo bello, ma rispetti anche i nostri standard rigorosi e provenga esclusivamente da fornitori locali europei. Eccezionalmente resistente, il Lucent Steel™ è più duro di altri acciai. È anche anallergico, il che lo rende paragonabile, in termini di qualità, all'acciaio chirurgico. Ma senza la forma, tutte le sue virtù sarebbero vane. Il Lucent Steel™ è forse più apprezzato per il suo caratteristico effetto lucente che conferisce al metallo un'incandescenza eterea.

AVVERTENZA

Lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche deve essere eseguito nel rispetto della normativa nazionale in vigore e, nel caso dei paesi membri dell'UE, in ottemperanza alla Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Direttiva 2012/19/UE). Se desidera disfarsi del Suo orologio usato non deve buttarlo nella spazzatura, bensì consegnarlo al locale centro di raccolta dei rifiuti elettrici o elettronici, oppure a un concessionario ufficiale Chopard, dove un orologiaio provvederà a rimuovere le pile e a verificare che i componenti dell'orologio siano smaltiti nel rispetto dell'ambiente.



ESPAÑOL

THE ARTISAN OF EMOTIONS

Since 1860

Desde su fundación en 1860, la firma Chopard perpetúa su vasto legado de tradición y *savoir-faire* artesanal concibiendo creaciones dotadas de un encanto contemporáneo sinónimo de ética y emoción. Guiada por una visión categóricamente positiva del mundo, la Maison acompaña en los momentos más felices e inolvidables a mujeres y hombres que aprecian los relojes y las joyas como un reflejo de su propia *Joie de Vivre*. En consonancia con esta visión que forja su identidad, el mundo de Chopard gira en torno a tres ejes fundamentales: una exquisita calidad, posible gracias a la labor de artesanos apasionados y expertos en sus respectivas disciplinas; una creatividad abundante y generosa que permite imaginar objetos preciosos adaptados a cada gusto; y, por último, la ética. La familia Scheufele, que lleva generaciones dirigiendo la Maison, está íntimamente convencida de que el lujo contemporáneo solo puede ser responsable y ético. Este fue el motivo que llevó a Caroline y Karl-Friedrich Scheufele, copresidentes, a poner en marcha en 2013 el Viaje hacia el Lujo Sostenible, en cuyo marco la Maison anunció en 2018 su compromiso de usar oro 100% ético para la producción de sus relojes y joyas y, más tarde, en 2023, de emplear Lucent Steel™ en todos sus relojes de acero, incluidos el brazalete y la caja.

Actualmente, la Maison familiar e independiente fomenta una sólida integración vertical de los oficios y controla plenamente su cadena de valor, desde la concepción hasta la distribución. En las tres plantas de producción de Chopard se dominan más de 50 oficios y, para preservarlos, se presta especial atención a la formación interna y la transmisión del *savoir-faire*. La colección L.U.C, una línea de relojes excepcionales para gentlemen contemporáneos, pone de manifiesto la experiencia de Chopard en el ámbito de la alta relojería. La Maison es igualmente notoria por sus inconfundibles creaciones de alta joyería, entre las que destacan las colecciones Red Carpet, Green Carpet o la excepcional Garden of Kalahari. Asimismo, Chopard debe su reputación a colecciones de relojes y joyas tan emblemáticas como Happy Diamonds, Happy Sport, Ice Cube, Alpine Eagle y Mille Miglia. Impelida por las emociones de cada miembro de la familia Scheufele, la vida de la Maison está marcada por el ritmo de sus prestigiosas colaboraciones. En particular, la firma es fiel colaboradora del Festival de Cannes desde 1998 y cronometrador oficial de la legendaria carrera italiana de coches clásicos 1000 Miglia desde 1988.

AJUSTES DE UN MOVIMIENTO DE CUARZO



Su reloj está dotado de un movimiento de cuarzo de alta calidad. Un reloj de cuarzo presenta la ventaja de no requerir una intervención particular si este no se usa cotidianamente.

► Ajuste de la hora y de la fecha con la corona

Corona en posición 1 – funcionamiento normal

Su reloj funciona normalmente cuando la corona se encuentra en posición 1. Controle que la corona está correctamente insertada en todo momento para garantizar su estanqueidad.


Corona en posición 2 – ajuste de la fecha

Para ajustar la fecha, tire de la corona hasta colocarla en posición 2 y gírela hasta dar con la fecha deseada. Seguidamente, presione la corona hasta la posición 1. Como el cambio de fecha se efectúa a medianoche, es importante observar atentamente el salto de la fecha para distinguir la medianoche del mediodía antes de empezar los ajustes. Al final de un mes de 28, 29 o 30 días, proceda a un ajuste manual de la manera indicada previamente.

Nota: en los modelos que no incluyen la indicación de la fecha, el ajuste de la hora se efectúa en posición 2.

Corona en posición 3 – ajuste de la hora

Para ajustar la hora, tire de la corona hasta colocarla en posición 3 y gírela hasta dar con la hora deseada. Cuando la corona se encuentra en esta posición, el movimiento no está en funcionamiento, lo que le permite ajustar la hora con precisión. Al terminar el ajuste, vuelva a colocar la corona en posición 1.

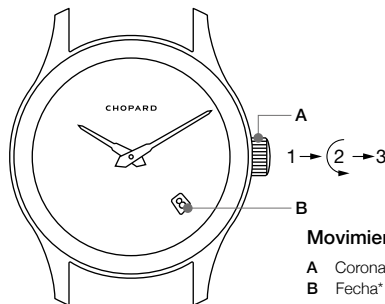

Movimiento de cuarzo

- A Corona
- B Fecha*
- 1 Corona en posición 1
- 2 Corona en posición 2
- 3 Corona en posición 3

* La posición exacta de la fecha (B) puede variar según el modelo.

Observaciones y advertencias

- Algunos modelos están dotados de una corona enroscada. Antes de proceder a las operaciones de ajuste, desenrosque la corona en el sentido inverso a las agujas del reloj.
- Tras cada manipulación, es imperativo volver a empujar la corona hasta situarla en su posición original y enroscarla (según los modelos) para garantizar su estanqueidad.
- Estas operaciones no deben, de ninguna manera, efectuarse dentro del agua, ya que existe el riesgo de dañar el movimiento.
- No ajuste la fecha entre las 21:00 y las 2:00 pues en esta franja horaria se corre el riesgo de dañar el movimiento.

► **Ajuste de la hora mediante el pulsador
(fondo de la caja)**



Para ajustar las horas y los minutos con el pulsador previsto en el fondo de la caja, utilice exclusivamente la herramienta de corrección especial entregada junto con su reloj. Se recomienda no usar ningún otro instrumento ya que habría alto riesgo de rayar la caja o dañar el mecanismo.

Presión inferior a 2 segundos: avanza un minuto

Presión de 2 a 4 segundos: avanza una hora

Presión superior a 4 segundos: avance continuo

Cuarzo con pulsador

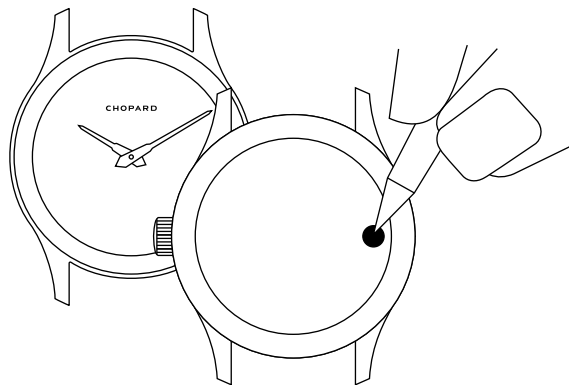

Herramienta de corrección

AJUSTES DE UN MOVIMIENTO MECÁNICO DE CUERDA MANUAL

Su reloj está equipado con un movimiento mecánico de cuerda manual. Este tipo de reloj funciona de manera óptima si usted lo arma con regularidad. Este cuidado crea un vínculo único con su guardatiempos.

Corona en posición 1 – funcionamiento normal y armado manual

El armado se efectúa girando la corona en el sentido de las agujas del reloj. El reloj está totalmente armado cuando la corona se bloquea. Por favor, no intente seguir dándole cuerda a su reloj mecánico después de que el sistema de armado se haya bloqueado, pues podría dañar el movimiento. Le recomendamos que dé cuerda a su reloj una vez al día.

Corona en posición 2 – ajuste de la fecha

Para ajustar la fecha, tire de la corona hasta colocarla en posición 2 y gírela hasta que su reloj indique la fecha deseada. Seguidamente, presione la corona hasta la posición 1. Como el cambio de fecha se efectúa a medianoche, es importante observar atentamente el salto de la fecha para distinguir la medianoche del mediodía antes de empezar los ajustes. Al final de un mes de 28, 29 o 30 días, proceda a un ajuste manual de la manera indicada previamente.

Nota: en los modelos que no incluyen la indicación de la fecha, el ajuste de la hora se efectúa en posición 2.

Corona en posición 3 – ajuste de la hora


Para ajustar la hora, tire de la corona hasta la posición 3 y gírela hasta que el reloj indique la hora deseada. Mientras la corona se encuentra en esta posición, el movimiento no funciona, lo cual le permite poner en hora el reloj con precisión. Una vez efectuado el ajuste, coloque nuevamente la corona en posición 1. Como el cambio de fecha se efectúa a medianoche, es importante observar atentamente el salto de la fecha para distinguir la medianoche del mediodía antes de empezar los ajustes.

Observaciones y advertencias

- Algunos modelos están dotados de una corona enroscada. Antes de proceder a las operaciones de ajuste, desenrosque la corona en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Tras cada manipulación, es imperativo volver a empujar la corona hasta situarla en su posición original y enroscarla (según los modelos) para garantizar su estanqueidad.
- Estas operaciones nunca deben efectuarse debajo del agua, ya que existe el riesgo de dañar el movimiento.
- No ajuste la fecha entre las 21:00 y las 2:00 pues en esta franja horaria se corre el riesgo de dañar el movimiento.

Movimiento mecánico de cuerda manual

- A** Corona
- B** Fecha*
- 1** Corona en posición 1
- 2** Corona en posición 2
- 3** Corona en posición 3

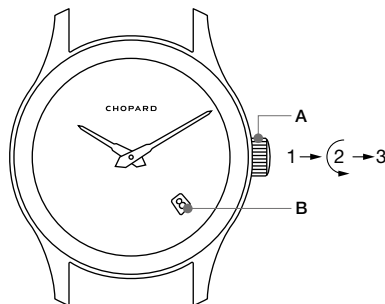

* La posición exacta de la fecha (B) puede variar según el modelo.

Reloj Tourbillon


Los modelos equipados con un calibre tourbillon de cuerda manual están íntegramente concebidos, desarrollados y fabricado en Chopard. Estos calibres L.U.C de cuerda manual poseen cuatro barriletes con una reserva de marcha de 216 horas o 9 días.

El tourbillon es un dispositivo imaginado para compensar los efectos de la gravedad terrestre en las posiciones verticales. El truco consiste en montar los órganos reguladores y de mantenimiento del reloj (es decir el volante, el espiral, el áncora y la rueda de escape) en el interior de una jaula en rotación, que gira en torno a su propio eje una vez por minuto.

Para los relojes que se entregan con una herramienta de armado, se recomienda emplearla para facilitar esta operación. Coloque su extremidad sobre la corona y cuando el movimiento esté totalmente armado, retírela cuidadosamente.

Reloj Tourbillon

- A Corona
- B Indicador de la reserva de marcha*
- 1 Corona en posición 1
- 2 Corona en posición 2

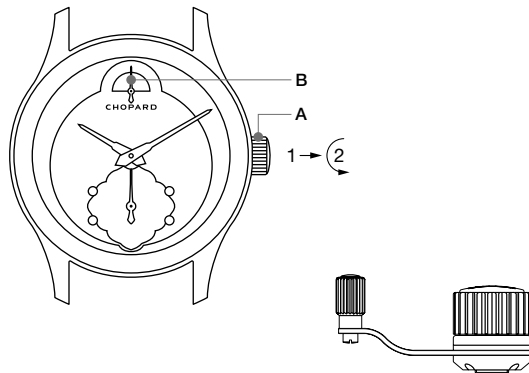

Herramienta de carga

* La presencia y la posición exacta del indicador de reserva de marcha (B) puede variar según el modelo.

Observaciones y advertencias

- En los modelos con reserva de marcha se recomienda efectuar el armado cuando la aguja de la reserva de marcha (B) llega a la zona de indicación de reserva mínima. El armado se efectúa en sentido horario mediante la herramienta de carga proporcionada junto con el reloj. Su reloj está completamente armado cuando la aguja de la reserva de marcha se encuentra en la zona de indicación de reserva máxima. Un sistema de fricción denominado «brida deslizante», situado en uno de los cuatro barriletes, evita el exceso de tensión del muelle real y el bloqueo del mecanismo de cuerda cuando la reserva de marcha indica que se encuentra al máximo.
- El ajuste de la hora y de los minutos no debe efectuarse con la herramienta de carga pues correría el riesgo de dañar la tijera de remontoir y la corona.

AJUSTES DE UN MOVIMIENTO MECÁNICO DE CUERDA AUTOMÁTICA

Su reloj está equipado con un movimiento de cuerda mecánica. En esta categoría se incluyen todos los modelos mecánicos de cuerda automática. El movimiento de su muñeca se convierte en el elemento clave del armado de su reloj. Cuando está totalmente armado, su reloj dispone de una reserva de marcha de entre 2 y 5 días, según el modelo. Si el reloj está parado, arme el reloj manualmente antes de ceñirlo a su muñeca girando la corona (unas cinco vueltas) en sentido horario. Esto equivale a una reserva de marcha de aproximadamente 35 horas, según el modelo.

Corona en posición 1 – funcionamiento normal

Su reloj funciona normalmente cuando la corona está en posición 1.

Corona en posición 2 – ajuste de la fecha

Para ajustar la fecha, tire de la corona hasta la posición 2, seguidamente gírela hasta el número de día deseado. Luego presione la corona hasta la posición 1. Como el cambio de fecha se efectúa a medianoche, es importante observar atentamente el salto de la fecha para distinguir la medianoche del mediodía antes de empezar los ajustes. A final de los

meses de 28, 29 o 30 días, proceda a un ajuste manual de la manera indicada previamente.


Nota: en los modelos que no disponen de la función fecha, el ajuste de la hora se efectúa en posición 2.

Corona en posición 3 – ajuste de hora

Para ajustar la hora, tire de la corona y colóquela en posición 3, seguidamente gírela hasta la hora deseada. Luego presione la corona hasta la posición 1. Como el cambio de fecha se efectúa a medianoche, es importante observar atentamente el salto de la fecha para distinguir la medianoche del mediodía antes de empezar los ajustes.

Movimiento mecánico de cuerda automática

- A** Corona
- B** Fecha*
- 1** Corona en posición 1
- 2** Corona en posición 2
- 3** Corona en posición 3

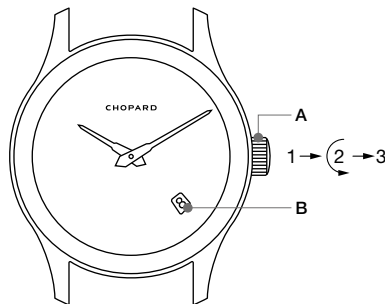


* La posición exacta de la fecha (B) puede variar según el modelo.

Observaciones y advertencias

- Algunos modelos están dotados de una corona enroscada. Antes de proceder a las operaciones de ajuste, desenrosque la corona en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Tras cada manipulación, es imperativo volver a empujar la corona hasta situarla en su posición original y enroscarla (según los modelos) para garantizar su estanqueidad.
- Estas operaciones nunca deben efectuarse dentro del agua, pues correría el riesgo de dañar el movimiento.
- No ajuste la fecha entre las 21:00 y las 2:00 pues de hacerlo en esta franja horaria correría el riesgo de dañar el movimiento.

Movimiento con fase lunar 1/2

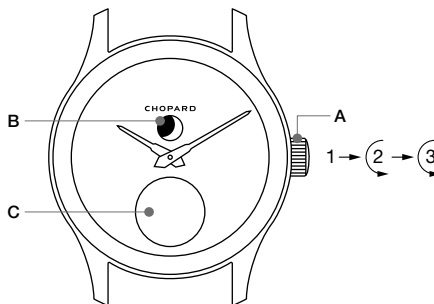

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| A Corona | 1 Corona en posición 1 |
| B Fase lunar | 2 Corona en posición 2 |
| C Contador de segundos | 3 Corona en posición 3 |

Ajuste del movimiento mecánico de cuerda automática

su reloj está equipado con un movimiento mecánico de cuerda automática. El movimiento de su muñeca se convierte en el elemento clave para armar el reloj. Cuando está totalmente armado, el reloj dispone de una reserva de marcha de aproximadamente 65 horas. Si el reloj está parado, dele cuerda

manualmente antes de ponérselo girando la corona unas 50 veces en el sentido de las agujas del reloj (posición 1).

Corona en posición 1 – funcionamiento normal

Su reloj funciona normalmente cuando la corona está en posición 1.

Corona en posición 3 – ajuste de la hora


Para ajustar la hora, tire de la corona hasta colocarla en la posición 3 y gírela hasta dar con la hora deseada. Después, vuelva a colocarla en la posición 1.

Corrija la fase lunar con la corona. Ponga el disco en posición de luna llena cuando la corona está en posición 2. Identifique la última luna llena con el calendario lunar de la página 382. Cuente el número de días que han transcurrido desde esa fecha. Gire la corona tantas veces como días hayan pasado.

Observaciones y advertencias

- La corrección de la fase lunar no está operativa entre las 8:30 y las 9:30. El cambio de luna se realiza a las 10:15.
- Nunca lleve a cabo estas operaciones bajo el agua, ya que podría ocasionar daños al movimiento.

Mouvement phase de lune 2 /2

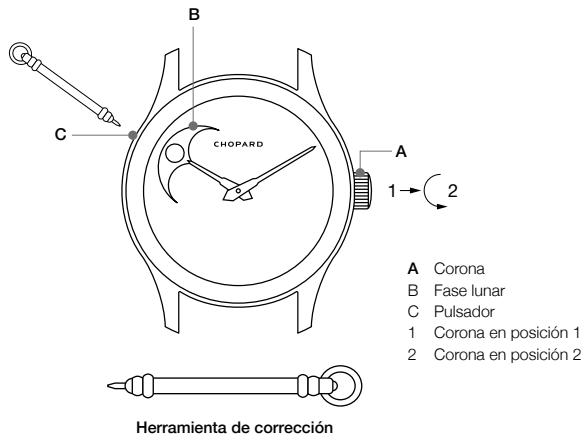

Ajuste del movimiento mecánico de cuerda automática

su reloj está equipado con un movimiento mecánico de cuerda automática. El movimiento de su muñeca se convierte en el elemento clave para armar el reloj. Cuando está totalmente armado, el reloj dispone de una reserva de marcha de aproximadamente 42 horas. Si el reloj está parado, dele cuerda

manualmente antes de ponérselo girando la corona unas 50 veces en el sentido de las agujas del reloj (posición 1).

Corona en posición 1 – funcionamiento normal

Su reloj funciona normalmente cuando la corona está en posición 1.

Corona en posición 2 – ajuste de la hora

Para ajustar la hora, tire de la corona hasta colocarla en la posición 2 y gírela hasta dar con la hora deseada. Después, vuelva a colocarla en la posición 1.

Ajuste de la fase lunar mediante el pulsador:

Utilice el pulsador situado a las 10:30 en el canto de la caja para poner el disco en posición de luna llena. Identifique la fecha de la última luna llena con el calendario lunar de la página 382. Cuente el número de días que han transcurrido desde esa fecha. Presione el pulsador tantas veces como días hayan pasado.

Observaciones y advertencias

– La corrección de la fase lunar no está operativa entre las 23:00 y la 1:00 de la madrugada. Durante este intervalo de tiempo, el mecanismo está en funcionamiento.

– Nunca lleve a cabo estas operaciones bajo el agua, ya que podría ocasionar daños al movimiento.

Función Cronógrafo

Algunos modelos están dotados de una función de cronógrafo que permite al portador medir intervalos de tiempo. La aguja del cronógrafo permite la lectura de los segundos sobre la graduación inscrita en el contorno de la esfera. La puesta en marcha del cronógrafo se efectúa mediante dos pulsadores:

Pulsador superior (G): puesta en marcha/parada



Pulsador inferior (H): puesta a cero de la aguja del cronógrafo y de los contadores de las horas y minutos.

Observaciones y advertencias

- Tras cada manipulación, es imperativo volver a empujar la corona hasta situarla en su posición original y enroscarla (según los modelos) para garantizar su estanqueidad.
- Estas operaciones nunca deben efectuarse dentro del agua, pues correría el riesgo de dañar el movimiento.
- Los contadores del cronógrafo varían de posición en función del modelo de su reloj. Por favor, observe la esfera de su reloj.

Movimiento cronógrafo



- A Corona
- B Fecha*
- C Contador de horas
- D Contador de minutos
- E Contador segundero pequeño
- F Aguja del cronógrafo
- G Pulsador superior
- H Pulsador inferior
- 1 Corona en posición 1
- 2 Corona en posición 2
- 3 Corona en posición 3

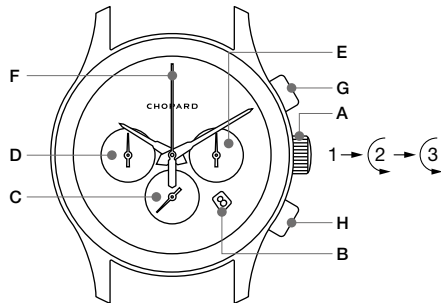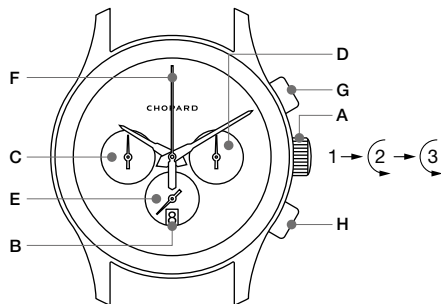

* La posición exacta de la fecha (B) puede variar según el modelo.

Movimiento cronógrafo

- A Corona
- B Fecha*
- C Contador de horas
- D Contador de minutos
- E Contador segundero pequeño
- F Aguja del cronógrafo
- G Pulsador superior
- H Pulsador inferior
- I Contador 1/10 de segundo
- 1 Corona en posición 1
- 2 Corona en posición 2
- 3 Corona en posición 3

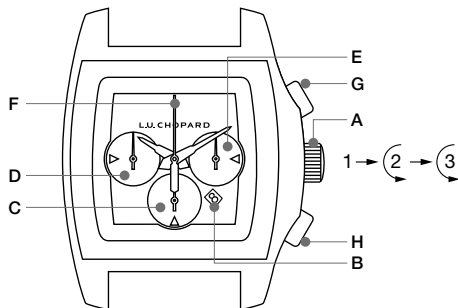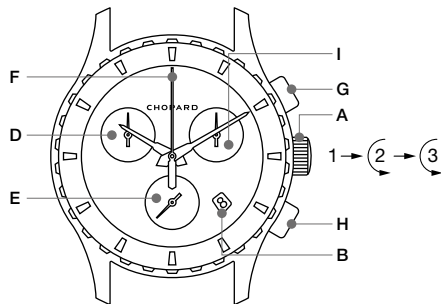

* La posición exacta de la fecha (B) puede variar según el modelo.


Función bisel giratorio

Algunos modelos presentan la función de bisel giratorio. Este bisel está dentado únicamente en un sentido, lo que permite medir el tiempo que ha pasado desde el inicio de una actividad. Al comenzar la actividad, gire el bisel en sentido antihorario (el bisel se gira en el sentido inverso a las agujas del reloj para evitar que el tiempo medido o fijado no se prolongue en el caso de que el bisel se gire de manera involuntaria) y alinee el índice de inicio con el minutero o con la posición final deseada de este.

Esta función permite consultar en cualquier momento el tiempo transcurrido o los minutos que han sobrepasado el límite fijado con el bisel.

Función bisel giratorio

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| A Corona | E Índice de inicio |
| B Fecha* | 1 Corona en posición 1 |
| C Contador de segundos | 2 Corona en posición 2 |
| D Bisel giratorio | 3 Corona en posición 3 |

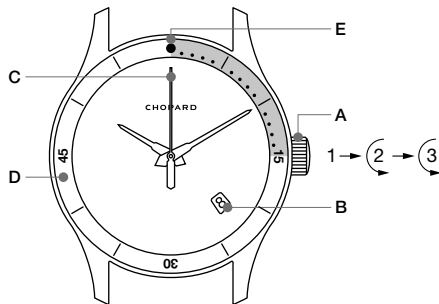

* La posición exacta de la fecha (B) puede variar según el modelo.

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO



Autonomía de la pila

Estas observaciones solo son válidas para los modelos dotados de un movimiento de cuarzo. En el caso de los relojes de cuarzo que poseen una aguja de segundos, estas piezas disponen de un indicador de fin de vida de las pilas: aproximadamente dos semanas antes, la aguja central de los segundos avanza en pequeños saltos de cuatro segundos. Confíe el control y el cambio de la pila a un distribuidor oficial Chopard, quién velará por que se respeten los criterios específicos de la marca. Nunca deje una pila usada dentro de su reloj, esta podría gotear y dañar el movimiento.

Movimiento

El mecanismo de su reloj merece un cuidado particular: para garantizar sus prestaciones técnicas hágalo revisar con regularidad en un distribuidor oficial Chopard.

Estanqueidad

Un reloj «estanco» está construido de una manera específica para que soporte el uso diario en una situación normal (ducha, baño, piscina, etc.). No obstante, las juntas que garantizan su estanqueidad se alteran con los productos cosméticos (perfumes, lacas, etc.), el cloro de las piscinas, la

transpiración, los rayos de sol, los cambios de temperatura y el tiempo. Por ello, le recomendamos verificar la estanqueidad de su reloj cada año o antes de cada periodo de uso intensivo en un medio acuático para preservar el movimiento de su reloj. Los relojes que presentan una indicación suplementaria de resistencia a la presión (por ejemplo: 30, 50 o 100 metros) resisten mejor a los elementos externos y al uso cotidiano. No obstante, estos relojes no están destinados al «buceo». Un reloj «de buceo» debe satisfacer normas específicas para poder ser empleado en esta situación con total seguridad. Solo son estancos los relojes que llevan la mención estanqueidad en el certificado de garantía.

Condensación

Cuando la temperatura cambia bruscamente, una ligera condensación puede aparecer bajo el cristal de zafiro de su reloj. Por lo general, esta desaparece por sí misma sin afectar el buen funcionamiento del reloj. Si la condensación persiste, no dude en consultar a un distribuidor oficial Chopard.

Enjuague

Enjuague regularmente su reloj con agua limpia y jabón suave, sobre todo si lo usa en agua salada. Si usted usa su reloj con frecuencia o de manera prolongada en el agua, le recomendamos una pulsera de caucho o de metal en lugar que una

de piel. Solo se pueden enjuagar los relojes estancos. Para verificar si su reloj es estanco, la mención estanqueidad debe figurar en el certificado de garantía.

Pulseras

Los brazaletes metálicos (de oro y/o de acero) así como las correas de caucho están adaptados especialmente para su uso en el medio acuático. Las pulseras de piel o de tela se alteran rápidamente al contacto de líquidos y de productos cosméticos (jabón, perfume, crema, etc.). No obstante, si por algún motivo su pulsera se sometiera a estas situaciones (inmersión, ducha o sudor intenso), le recomendamos que la seque presionándola muy levemente con una tela suave. A continuación, póngala a secar lejos de una fuente de calor y de luz. Asimismo, le recomendamos que evite una exposición prolongada a la luz o al calor pues esto podría degradar prematuramente el color de su pulsera. Solo los relojes estancos dotados con un brazelete de metal (oro y/o acero) o con una correa de caucho son especialmente aptos para el medio acuático. Para verificar si su reloj es estanco, la mención estanqueidad debe figurar en el certificado de garantía.

Happy Diamonds

Los diamantes móviles Happy Diamonds están diseñados para interpretar un baile libre y único dentro de cada producto de Chopard. Los diamantes móviles Happy Diamonds no son inmunes a la ley de la gravedad ni al desgaste por un uso normal. Por tanto, los diamantes móviles Happy Diamonds de su Chopard podrían variar su movimiento con el paso del tiempo. Los diamantes móviles Happy Diamonds que se desprenden, dejan de girar continuamente o se mueven de una manera diferente a cuando se compraron, no se consideran un defecto de fabricación.

AUTENTICIDAD

Todas las piezas, independientemente de la colección a la que pertenezcan, están identificadas con un número de serie individual grabado en cada una de ellas y registrado en nuestros archivos, para así garantizar su autenticidad.

CERTIFICACIONES



Certificado de cronometría

El Certificado de Cronómetro implica que el movimiento del reloj se ajusta con una tolerancia de entre $-4/+6$ segundos cada 24 horas, lo que corresponde a una precisión del 99,99%. Esta garantía de fiabilidad y precisión la otorga el Instituto Oficial Suizo de Cronometría (COSC), un organismo independiente certificado por el Servicio de Acreditación Suizo (SAS). Los movimientos mecánicos deben cumplir unos requisitos extremadamente exigentes para lograr la codiciada distinción. Se prueba individualmente cada movimiento durante un periodo de quince días y noches consecutivos, en cinco posiciones diferentes y a tres temperaturas distintas. Si desea obtener más información, no dude en visitar la página web: **www.cosc.ch**



POINÇON DE GENÈVE
HALLMARK OF GENEVE

Sello de calidad «Punzón de Ginebra»

El Punzón de Ginebra (Poinçon de Genève), que representa el escudo de armas de la ciudad de Ginebra, es uno de los certificados de relojería más antiguos. Este conjunto de normas, elaborado en 1886, atestigua la gran tradición relojera ginebrina y los conocimientos obtenidos durante generaciones. Este prestigioso sello, verdadera garantía de calidad, es la prueba de un trabajo excepcional y se basa en una filosofía que no hace concesiones en cuanto a la calidad, ya sea la de los componentes o la del reloj en su totalidad. Este certificado extremadamente exigente es una garantía de procedencia, fabricación, calidad y conocimientos excepcionales para los relojes que han sido ensamblados, ajustados y controlados en el cantón de Ginebra. Utiliza estrictos criterios de evaluación que abarcan aspectos técnicos, características funcionales y la estética de la pieza en su conjunto. Estos criterios incluyen especificaciones muy precisas relativas al conjunto de los componentes del movimiento y de los mecanismos adicionales, a los materiales utilizados, a los acabados y a la construcción y el ensamblado de la cabeza del reloj. Si desea obtener más información, consulte el siguiente sitio web:

www.poincondeneve.ch

ARTESANOS DEL CAMBIO

Para Chopard, el auténtico lujo es sinónimo de ética, así como de responsabilidad social y medioambiental en todas las etapas de la actividad y con respecto a los empleados, proveedores, clientes y el medioambiente. El enfoque responsable de la Maison implica el control del origen de las materias primas y los métodos de producción —algo que es posible gracias a su completa independencia y la integración vertical—.

Fiel a su voluntad firme de construir un lujo más sostenible que aúne ética y diseño, Chopard se ha comprometido a incorporar prácticas más sostenibles en sus entidades y sus cadenas de suministro. La Maison posee la certificación del Consejo de Joyería Responsable (RJC, por sus siglas en inglés) desde 2012. En los años posteriores, Chopard entabló diversas colaboraciones y comenzó a emplear oro 100 % ético. En 2023, la Maison empezó a usar el acero reciclado para fabricar sus relojes de Lucent Steel™, incluidos los brazaletes y las cajas. Todos estos compromisos decisivos han convertido a Chopard en una firma de «artesanos del cambio».

Como empresa pionera en joyería responsable, Chopard demuestra ampliamente su concienciación e implicación ante los desafíos más actuales y en la lucha contra problemas

medioambientales y sociales. Asimismo, la Maison se esfuerza por sensibilizar al cliente y se compromete firmemente a contribuir a que las industrias de la joyería y la relojería mejoren tanto su impacto como la transparencia de sus cadenas de suministro.

Oro ético

El oro es la materia prima más utilizada en la producción de Chopard. La Maison ha prestado una especial atención a garantizar que uno de los mayores hitos de su búsqueda de la sostenibilidad fuera el suministro de oro extraído de manera responsable para toda su producción de relojes y joyas. Este objetivo se cumplió en julio de 2018, cuando Chopard comenzó a utilizar en sus talleres oro producido de forma ética al 100 %, es decir, que cumple con las mejores prácticas ambientales y sociales internacionales. Más específicamente, el oro ético de Chopard se obtiene a través de dos esquemas transparentes y trazables:

- Oro recién extraído de forma artesanal producido de manera responsable.
- Oro de cadenas de custodia de refinерías certificadas por el RJC.

Lucent Steel™

El Lucent Steel™ es un metal sin igual. Este material único y precioso, con certificación REACH y fabricado con un 80 % de acero reciclado —el objetivo es alcanzar el 90 % en 2025—, es el fruto de cuatro años de investigación. Se ha velado especialmente por garantizar que el material utilizado para fabricar los relojes Chopard no solo sea bello, sino que además cumpla nuestros estrictos requisitos y proceda exclusivamente de proveedores locales europeos. Gracias a su excepcional durabilidad, el Lucent Steel™ es más resistente que otros aceros. Asimismo, se trata de un material antialérgico, de una calidad comparable a la del acero quirúrgico. No obstante, todas estas características no serían nada sin la forma. El Lucent Steel™ es especialmente apreciado por su inconfundible luminosidad, que le confiere una incandescencia etérea.

**ADVERTENCIA**

La eliminación de los equipos eléctricos y electrónicos debe hacerse de conformidad con las leyes nacionales en vigor, en particular para los países miembros de la UE, en aplicación de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (Directiva 2012/19/UE). Por consiguiente, si usted desea deshacerse de su reloj usado, en lugar tirarlo al cubo de basura debería entregarlo a un sitio específicamente habilitado para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, o a un distribuidor oficial Chopard, donde un relojero retirará las pilas y se asegurará de que los componentes relojeros usados serán tratados con el máximo respeto al medioambiente.



FULL MOON CALENDAR

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
January	13	3	22	12	30	19	8	27	15	4	23	13
February	12	1	21	10	28	18	7	26	14	3	22	11
March	14	3	22	11	30	19	9	27	16	5	23	12
April	13	2	21	9	28	18	7	25	14	3	22	10
May	12	1+31	20	8	27	17	7	25	14	3	22	10
June	11	29	19	7	26	15	5	23	13	2	20	8
July	10	29	18	6	25	15	4	22	12	1+31	20	8
August	9	28	17	5	24	13	3	21	10	29	19	7
September	7	26	16	4	22	11	1+30	19	9	28	17	5
October	7	26	15	3	22	11	30	18	8	27	17	5
November	5	24	14	2	21	10	28	17	6	25	15	4
December	4	24	13	2	20	9	28	16	6	25	15	3

CHOPARD AROUND THE WORLD

EUROPE

LE PETIT-FILS DE L.U. CHOPARD & CIE S.A.

Headquarters
8, rue de Veyrot
1217 Meyrin 1 – Geneva
SWITZERLAND
Tel. +41 22 719 31 31
Fax +41 22 719 31 35

CHOPARD DEUTSCHLAND GMBH

Carl-Benz-Strasse 1
75217 Birkenfeld
GERMANY
Tel. +49 7231 48 67
Fax +49 7231 486 88 08

LE PETIT-FILS DE L.U. CHOPARD FRANCE SAS

100, rue du Faubourg Saint-
Honoré
75008 Paris
FRANCE
Tel. +33 1 42 68 80 30
Fax +33 1 42 68 07 31

CHOPARD (GREAT BRITAIN) LTD.

28 Welbeck Street
London W1G 8EW
UNITED KINGDOM
Tel. +44 20 7467 4200
Fax +44 20 7467 4291

AMERICAS

CHOPARD ITALIA S.R.L

Via Lungarno Vespucci, 8
50123 Firenze
ITALY
Tel. +39 055 21 31 15
Fax +39 055 26 86 17

CHOPARD UHRENHANDELS GMBH

Am Kohlmarkt 16
1010 Vienna
AUSTRIA
Tel. +43 1 533 71 97
Fax +43 1 533 719 714

CHOPARD USA LTD., INC.

75 Valencia Ave., Suite 1200
Coral Gables, FL 33134
UNITED STATES

Service Center (Suite 900)
Fax +1 305 774 0084

CHOPARD AUSTRALIA PTY LTD

119 King Street
Sydney, NSW 2000
Australia
Tel. +61 4168 2 5211

CHOPARD AROUND THE WORLD

FAR EAST

CHOPARD (ASIA) PTE LTD.

302, Orchard Road
#13-01 Tong Building
Singapore 238862
SINGAPORE
Tel. +65 6333 0801
Fax +65 6333 0803

CHOPARD HONG KONG LTD.

Units 2204-06, Tower 1
The Gateway, Harbour City,
25 Canton Road, TST,
Kowloon, Hong Kong SAR
CHINA
Tel. +852 3406 9300
Fax +852 3406 9333

CHOPARD JAPAN LTD.

Chopard Bldg
2-4-14 Ginza Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN
Tel. +81 3 5524 8975
Fax +81 3 5524 8973

CHOPARD (MALAYSIA) SDN. BHD.

Suite 04-02, 4th Floor
Menara Keck Seng
203, Jalan Bukit Bintang
55100 Kuala Lumpur
MALAYSIA
Tel. +60 3 2148 6843
Fax +60 3 2148 6839

MIDDLE EAST

CHOPARD MIDDLE EAST FZ-LLC

Bldg. #8, Office 505
Dubai Design District
PO Box 333214
Dubai, UAE
Tel. +971 4 554 15 00
Fax +971 4 277 65 21

CHOPARD TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.

Shanghai Office
Room 5706-5712, 57/F
Plaza 66 Office Tower 1
1266 Nanjing Road West
Shanghai, 200040
CHINA
Tel. +86-21 6136 7800
Fax +86-21 6136 789

CHOPARD TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.

Beijing Office
Unit 15-16, 17/F,
China World Office 1
No.1 Jianguomenwai Avenue
Chaoyang District, Beijing
100004
CHINA
Tel. +86 10 5986 2400
Fax +86 10 5986 2499

The trademarks, the corporate names, as well as all the designs of Chopard watch, jewellery and accessory models are the exclusive property of Chopard. Any imitations or counterfeits will be prosecuted. The creations in this document are not reproduced to exact size.

COLLECTION WATCHES

Instruction Manual – 94104-0558

© LE PETIT-FILS DE L.U. CHOPARD & CIE SA

8, RUE DE VEYROT – 1217 MEYRIN 1 – GENEVA – SWITZERLAND

TEL +41 22 719 31 31 – FAX +41 22 719 31 35

WWW.CHOPARD.COM

PRINTED IN SWITZERLAND, 2024

Since 2010 Chopard is a proud Member of the Responsible Jewellery Council (RJC), a not-for-profit organisation promoting ethical, social and environmental practices throughout the entire supply chain.

